


# DLP® 投影机

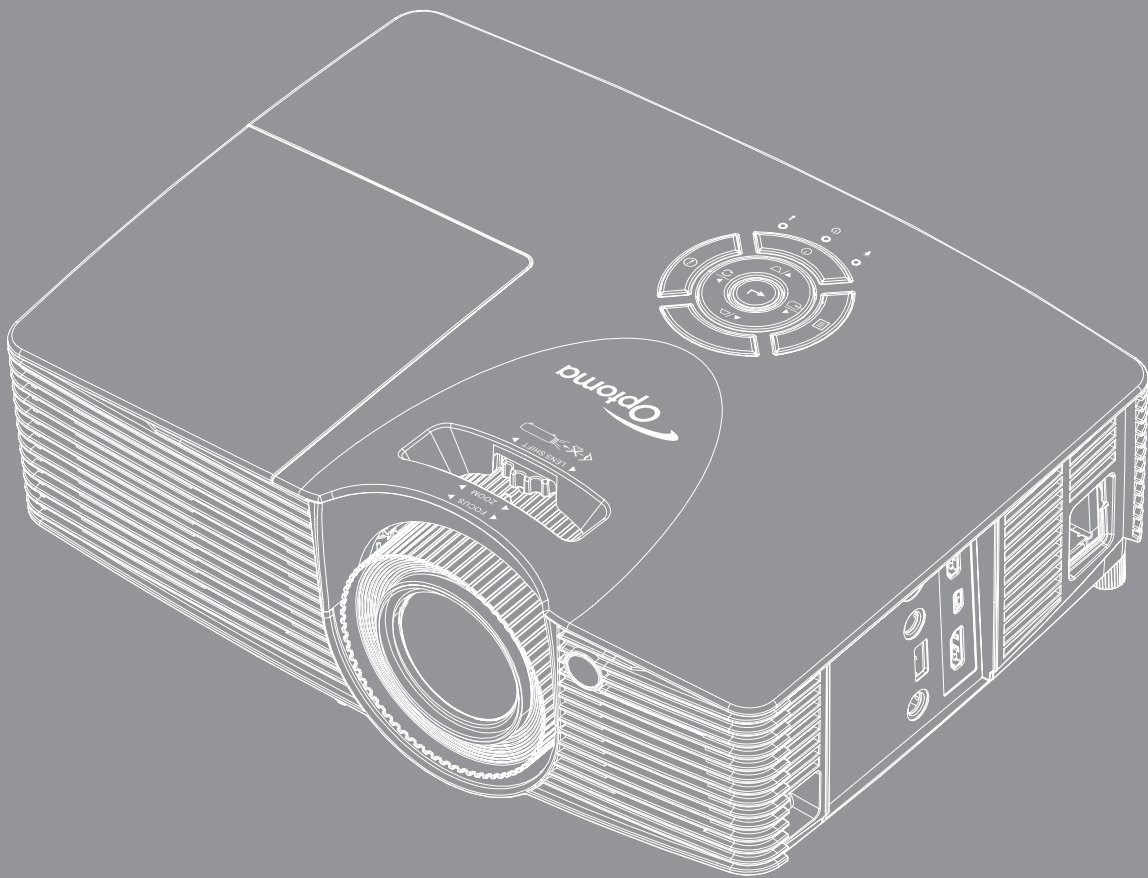

# 目录

<b>安全 .....</b>	<b>4</b>
重要安全事项.....	4
3D安全信息.....	5
版权 .....	6
免责声明 .....	6
商标 .....	6
FCC.....	7
针对欧盟国家的符合性声明 .....	7
WEEE.....	7
<b>简介 .....</b>	<b>8</b>
包装概览.....	8
标准附件.....	8
可选附件.....	8
产品概览.....	9
连接 .....	10
键盘 .....	11
遥控器.....	12
<b>放置和安装.....</b>	<b>13</b>
安装投影机.....	13
将输入源连接到投影机.....	15
调整投影图像.....	16
遥控器设置.....	17
<b>使用投影机.....</b>	<b>19</b>
打开/关闭投影机电源.....	19
选择输入源.....	20
菜单导航和功能 .....	21
OSD菜单树.....	22
显示影像设定菜单.....	29
显示增强游戏菜单.....	31
显示3D菜单.....	32
显示银幕宽高比菜单 .....	32
显示边缘遮盖菜单.....	33
显示缩放菜单.....	33
显示影像位移调整菜单.....	33
显示梯形校正菜单.....	33
静音菜单 .....	34
音量菜单 .....	34

设置投影菜单.....	34
设置灯泡设定菜单.....	34
设置滤网设定菜单.....	34
设置电源设定菜单.....	35
设置安全设定菜单.....	35
设置HDMI Link同步控制设定菜单.....	36
设置测试图案菜单.....	36
设置遥控设定菜单.....	36
设置12V继电器菜单.....	37
设置选项菜单.....	37
设置OSD恢复原值菜单.....	38
设置恢复原值菜单.....	38
信息菜单.....	38
3D设定.....	39



## **维护 ..... 40**

更换灯泡.....	40
更换灯泡（续）.....	41

## **附加信息 ..... 43**


兼容分辨率.....	43
图像尺寸和投影距离.....	44
投影机尺寸和吊顶安装.....	46
IR遥控代码.....	47
使用信息按钮.....	49
故障处理.....	50
警告指示灯.....	51
规格.....	54
Optoma全球办事机构.....	55

# 安全

	等边三角形内带箭头的电闪符号旨在警示用户：产品内部有未绝缘的“危险电压”，存在人员触电危险。
	等边三角形内的惊叹号符号旨在警示用户：注意设备上标注的重要操作和维护（维修）文字说明。

请遵循本用户指南中的所有警告、预防措施以及所推荐的维护事项。

## 重要安全事项



- 切勿直视光束，RG2。  
对于任何明亮光源，都不要直接注视光束，RG2 IEC 62471-5:2015。
- 不要阻塞任何通风口。为防止投影机过热以保证其可靠进行，建议将投影机安装在通风良好的位置。例如，不要将投影机放置在杂乱的咖啡桌、沙发、床等上面。不要将投影机放置在空气流通不畅的狭小空间内，如书柜或壁橱中。
- 为降低火灾和/或触电危险，切勿使本投影机遭受雨淋或受潮。不要安装在热源附近，如散热器、加热器、火炉或其它产生热量的设备（如放大器）。
- 不要让物品或液体进入投影机。否则，可能接触到危险电压点和短路部件，导致火灾或电击。
- 请勿在如下条件下使用：
  - 温度过高、过低或极潮湿的环境中。
    - (i) 确保室内环境温度在5°C ~ 40°C之间
    - (ii) 相对湿度为10% ~ 85%
  - 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。
  - 任何产生强磁场的设备附近。
  - 阳光直接照射。
- 请勿在可能存在易燃易爆气体的环境中使用投影机。投影机内的灯泡在运行过程中温度非常高，气体可能被点燃并导致起火。
- 如果本机已物理损坏或者使用不慎，请勿继续使用本机。物理损坏/使用不慎包括（但不限于）：
  - 本机掉落。
  - 电源线或插头损坏。
  - 液体溅落到投影机上。
  - 投影机遭受雨淋或受潮。
  - 异物掉入投影机内或者内部元件松动。
- 请勿将投影机放在不平稳的表面上。投影机可能坠落，并可能导致人员受伤或投影机损坏。
- 请勿在运行期间遮挡投影机镜头发出的光束。光束会使物体变热并可能融化，进而可能造成灼伤或起火。

- 请勿打开或者拆卸本投影机，以免发生触电。
- 不要尝试自行维修本机。打开或卸下机壳时存在危险电压或其它危险。在送修本机前，请先与Optoma联系。
- 留意投影机外壳上的安全标志。
- 本机只应由相关服务人员进行修理。
- 仅使用制造商指定的连接件/附件。
- 请勿在运行期间直接注视投影机镜头。亮光可能会伤害您的眼睛。
- 在更换灯泡前，请使本机完全冷却。按照40-41页介绍的说明进行操作。
- 本投影机将自行检测其灯泡使用寿命。投影机显示警告消息时一定要更换灯泡。
- 更换灯泡模块后，在屏幕显示的“设置：灯泡设定”菜单中重设“灯泡时数重置”（参见第34页）。
- 关闭投影机时，请确保先完成散热过程，然后再拔掉电源线。投影机需要90秒钟散热时间。
- 当灯泡接近使用寿命时，屏幕上会显示“超出灯泡寿命。”信息。请与当地经销商或服务中心联系，尽快更换灯泡。
- 在清洁产品前，关闭电源并从交流电源插座上拔掉电源线。
- 使用蘸有中性洗涤剂的柔软干布擦拭主机外壳。请勿使用擦洗涤剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。
- 如果本产品长期不用，应从交流插座中拔下电源插头。

**注意：**当灯泡达到使用寿命时，必须更换灯泡模块，否则投影机无法开机。更换灯泡时，请按照40-41页“更换灯泡”中列出的步骤进行操作。

- 请勿将投影机安放在容易震动或碰撞的地方。
- 请勿用手直接触摸镜头。
- 在存放之前，取出遥控器电池。如果电池长时间留在遥控器内，可能会漏液。
- 请勿在可能存在油烟或香烟烟雾的地方使用或存放投影机，否则可能会影响投影机的性能。
- 安装投影机时请采用正确的方式，非标准安装可能影响投影机的性能。
- 使用电源线或电涌保护器。断电和电压低会造成设备损坏。

## 3D安全信息

在您或您的孩子使用3D功能之前，请留意所有警告以及推荐的预防措施。

### 警告.

儿童和青少年可能更易受到与观看 3D 相关的健康问题的影响，因此，在观看这些图像时，应严格监督。

### 光敏性癫痫警告与其它健康风险

- 有些观看者在观看某类投影机画面或视频游戏中包含的一些闪烁图像或光线时，可能会造成癫痫发作或突发。如果您有癫痫病或家族病史，请在使用 3D 功能之前，向医疗专家咨询。
- 即使那些没有癫痫病或家族病史的人，也有可能由于不明原因造成癫痫发作。
- 孕妇、老人、严重病人以及严重失眠或醉酒者应避免使用本设备的 3D 功能。
- 如果您出现以下任何症状，请立即停止观看 3D 画面并向医疗专家咨询：(1) 视力改变 (2) 轻度头痛 (3) 头晕 (4) 非随意运动，如眼或肌肉颤搐 (5) 神经错乱 (6) 恶心 (7) 意识丧失 (8) 痉挛 (9) 抽筋 (10) 方向知觉丧失。儿童和青少年可能比成年人更易出现这些症状。家长应监督孩子和询问他们是否出现这些症状。

- 观看 3D 投影也可能会造成运动病、后知觉效应、眼睛疲劳和姿势稳定性下降。建议用户在观看期间经常休息一下，以降低这些情况出现的可能性。如果您的眼睛感觉疲劳或干涩，或您出现上述任何症状，请立即停止观看，在症状减轻后的至少 30 分钟内不要再继续观看。
- 长时间离屏幕太近观看 3D 投影会损害您的视力。理想的观看距离至少应是屏幕高度的三倍。建议观看者的眼睛与屏幕持平。
- 长时间戴 3D 眼镜观看 3D 投影会造成头疼或疲劳。如果您出现头疼、疲劳或头晕等情况，请停止观看 3D 投影，休息一下。
- 不要将 3D 眼镜用于观看 3D 投影之外的任何用途。
- 戴 3D 眼镜用于其它用途（一般观赏、太阳镜、护目镜等）会对您的身体造成损害或降低您的视力。
- 对于有些观看者，观看 3D 投影会造成方向知觉丧失。因此，不要将 3D 投影机放在开放的楼梯间、线缆或其它会翻倒、绊人、被碰倒、摔坏或跌落的其它物体的附近。

## 版权

本出版物（包括所有照片、插图和软件）受国际版权法律保护，保留所有权利。未经作者书面同意，不得复制本手册及其包含的任何材料。

版权所有© 2017

## 免责声明

本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。制造商对本文的内容不提供任何陈述或担保，特别放弃对于适销性和针对特定目的的适用性的任何隐含担保。制造商保留修订本出版物以及不定期变更其内容、且无须向任何人通知此类修订或变更的权利。

## 商标

Kensington是ACCO Brand Corporation在美国注册的商标，并且在全球其他国家/地区已经注册或正在申请。

HDMI、HDMI标志和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

DLP®、DLP Link和DLP标志是Texas Instruments的注册商标，BrilliantColor™是Texas Instruments的商标。

DARBEE 是 Darbee Products, Inc.的商标。

MHL、Mobile High-Definition Link和MHL标志是MHL Licensing, LLC的商标或注册商标。

本手册中使用的所有其他产品名称是其各自所有者的资产，均已获得公认。

## FCC

本设备经检测，符合FCC规则第15部分中关于B级数字设备的限制规定。这些限制旨在为居民区安装提供防止有害干扰的合理保护。本设备会产生、使用和辐射无线电频率能量，如果不遵照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。

但是，不能保证在特定安装条件下不会出现干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成了有害干扰（可通过关闭和打开设备电源来确定），建议用户采取以下一项或多项措施来消除干扰：

- 调节接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将此设备和接收设备连接到不同电路的电源插座上。
- 向代理商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

### 注意事项：屏蔽线缆

连接其它计算设备时必须使用屏蔽线缆，以确保符合FCC管制要求。

### 小心

如果未经制造商明确许可进行任何变更或修改，会导致用户失去由联邦通信委员会授予的使用此设备的资格。

### 运行条件

本设备符合FCC规则第15部分的要求。本设备在运行时符合下面两个条件：

1. 本设备不会产生有害干扰
2. 本设备必须能够承受受到的干扰，包括会造成操作异常的干扰。

### 注意事项：加拿大用户

此B级数字设备符合加拿大ICES-003的要求。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## 针对欧盟国家的符合性声明

- EMC 指令 2014/30/EC（包含修正内容）
- 低压指令2014/35/EC
- R & TTE 指令 1999/5/EC（如果产品具备 RF 功能）

## WEEE



### 废弃说明

废弃时不要将此电子设备作为普通垃圾处理。为减少污染和在最大程度上保护地球环境，请将其回收利用。




# 简介

## 包装概览

小心地打开包装，检查下面列出的标配附件是否齐全。由于型号、规格、以及购买地域的不同，有些选配附件可能不提供。请确认您的购买地点。有些附件可能因地域不同而异。



保修卡仅在部分特定地域提供。有关详情，请咨询您的经销商。

## 标准附件

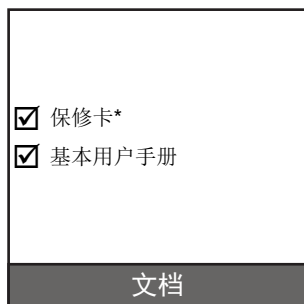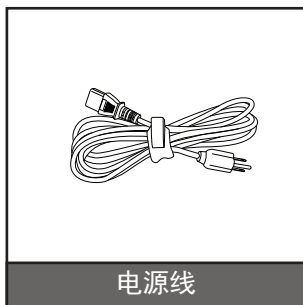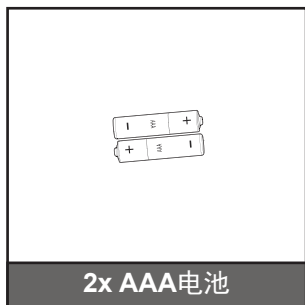

**注意：** \*如需欧洲保修信息，请访问[www.optomaeurope.com](http://www.optomaeurope.com)

## 可选附件

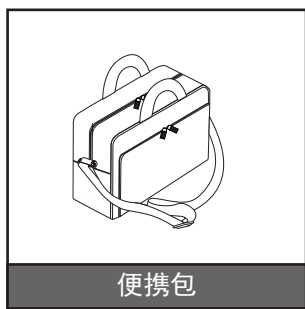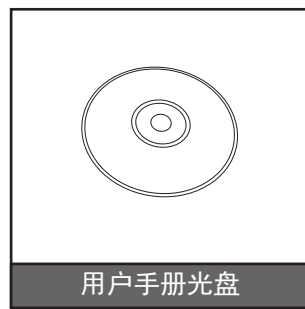


**注意：** 可选附件因型号、规格、以及地域不同而异。



# 简介

## 产品概览

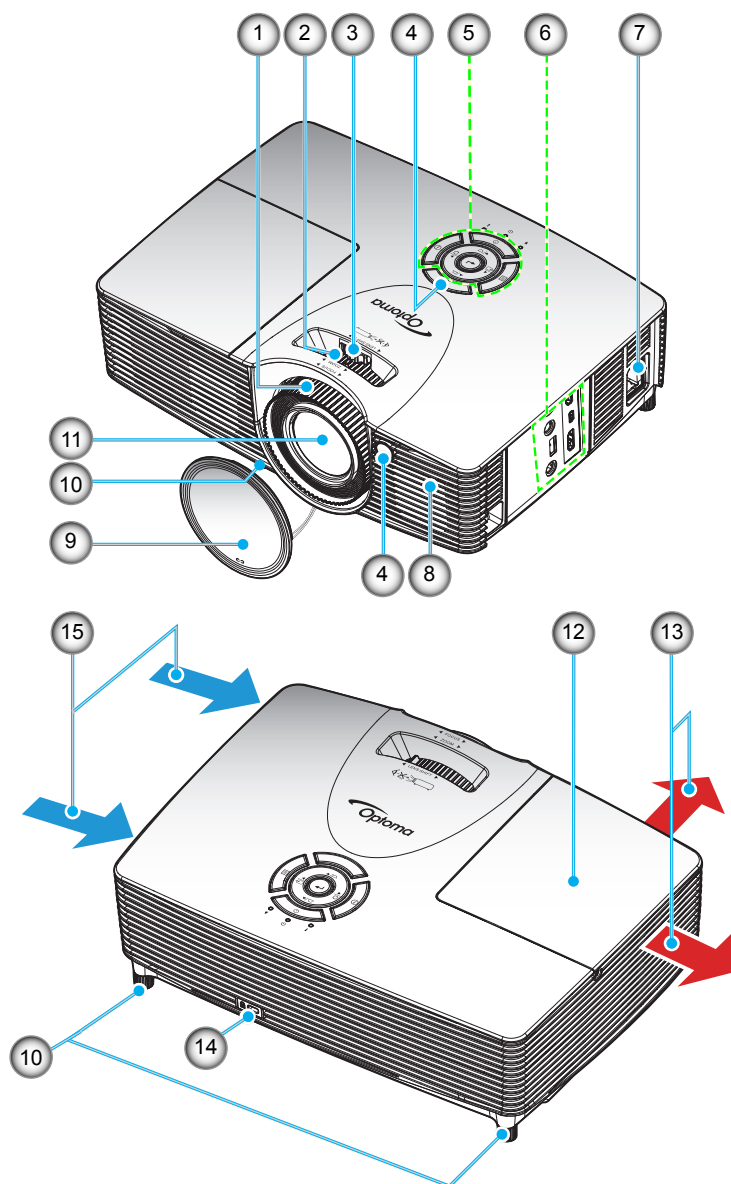


### 注意：

- 请勿堵塞投影机进气口和排气口。
- 在“进气口”和“排气口”标签之间留出至少20 cm距离。

编号	项目	编号	项目
1.	调焦环	9	镜头盖
2.	变焦环	10.	倾斜度调节支脚
3.	镜头移位环	11.	镜头
4.	红外线接收器	12.	灯泡盖
5.	键盘	13.	通风孔（排气口）
6.	输入/输出	14.	Kensington™ 锁定端口
7.	电源插口	15.	通风孔（进气口）
8.	扬声器		

# 简介

## 连接

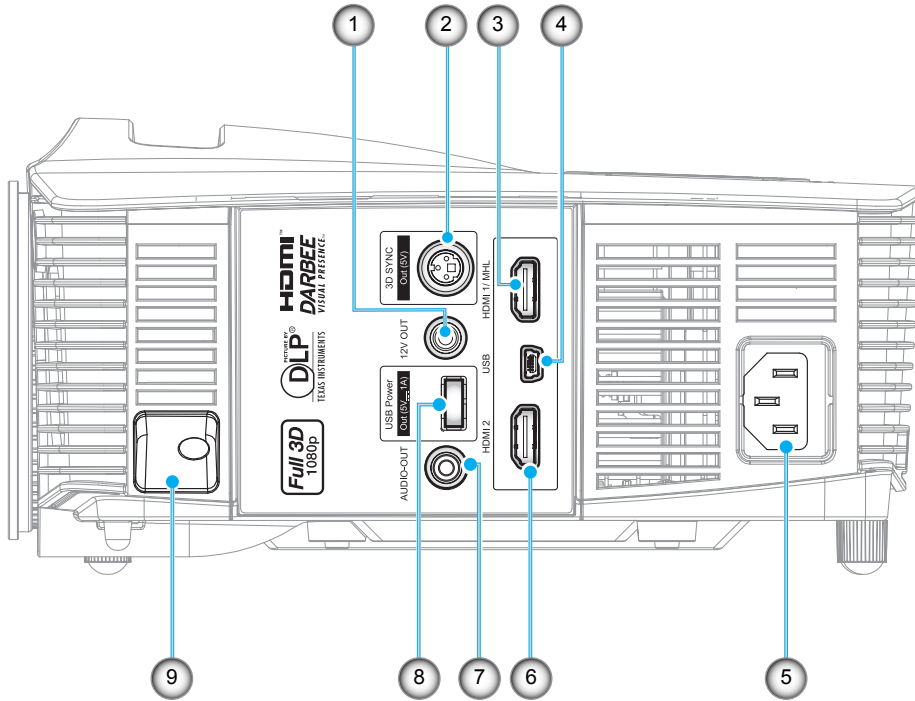


**注意：** 遥控鼠标需要专门遥控器。

编号	项目	编号	项目
1.	12V输出接口	6.	HDMI 2接口
2.	3D同步输出(5V)接口	7.	音频输出接口
3.	HDMI 1 / MHL接口	8.	USB电源输出(5V-1A)接口
4.	鼠标/维修接口	9.	安全栓
5.	电源插口		

# 简介


## 键盘

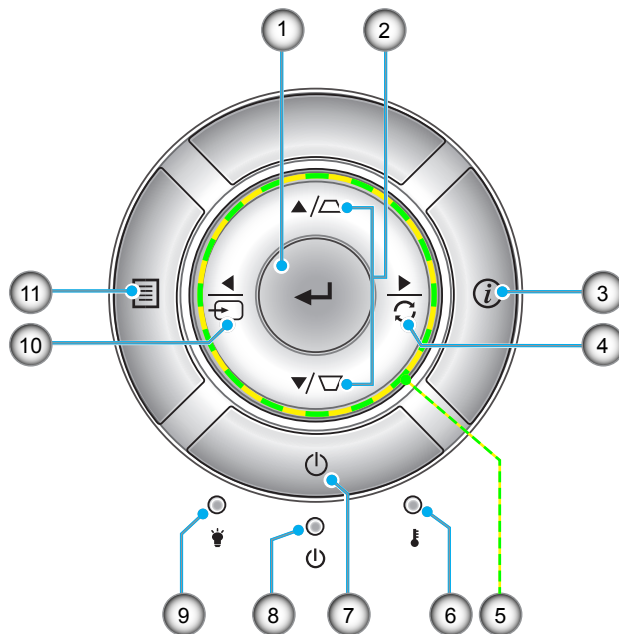

编号	项目	编号	项目
1.	确定	7.	功耗
2.	梯形校正	8.	开机/待机LED
3.	信息	9.	灯泡LED
4.	重新同步	10.	信号源
5.	四向选择键	11.	菜单
6.	温度LED		

# 简介

## 遥控器

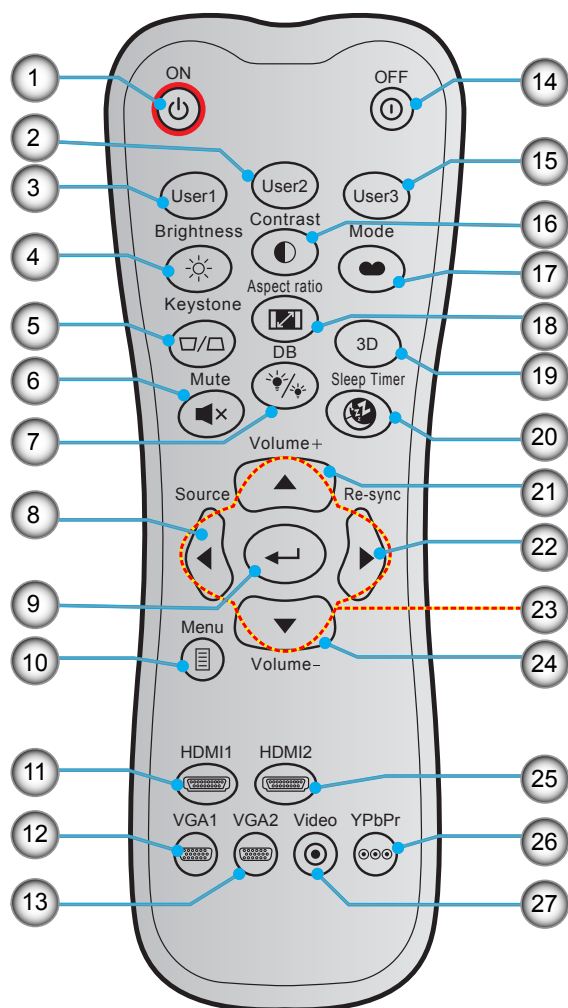

编号	项目	编号	项目
1.	开机	15.	用户3
2.	用户2	16.	对比度
3.	用户1	17.	显示模式
4.	亮度	18.	银幕宽高比
5.	梯形校正	19.	3D菜单开/关
6.	静音	20.	睡眠定时
7.	DB (Dynamic Black)	21.	音量 +
8.	信号源	22.	重新同步
9.	确定	23.	四向选择键
10.	菜单	24.	音量 -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1 (不支持)	26.	YPbPr (不支持)
13.	VGA2 (不支持)	27.	视频 (不支持)
14.	关机		


**注意：** 对于不支持这些功能的型号，有些按键可能没有功能。

# 放置和安装

## 安装投影机

根据设计，此投影机有4种安装位置。

您可以根据房间布局或个人喜好来选择安装位置。需考虑的事项包括：屏幕尺寸和位置、电源插座位置、以及投影机和设备之间的位置和距离。

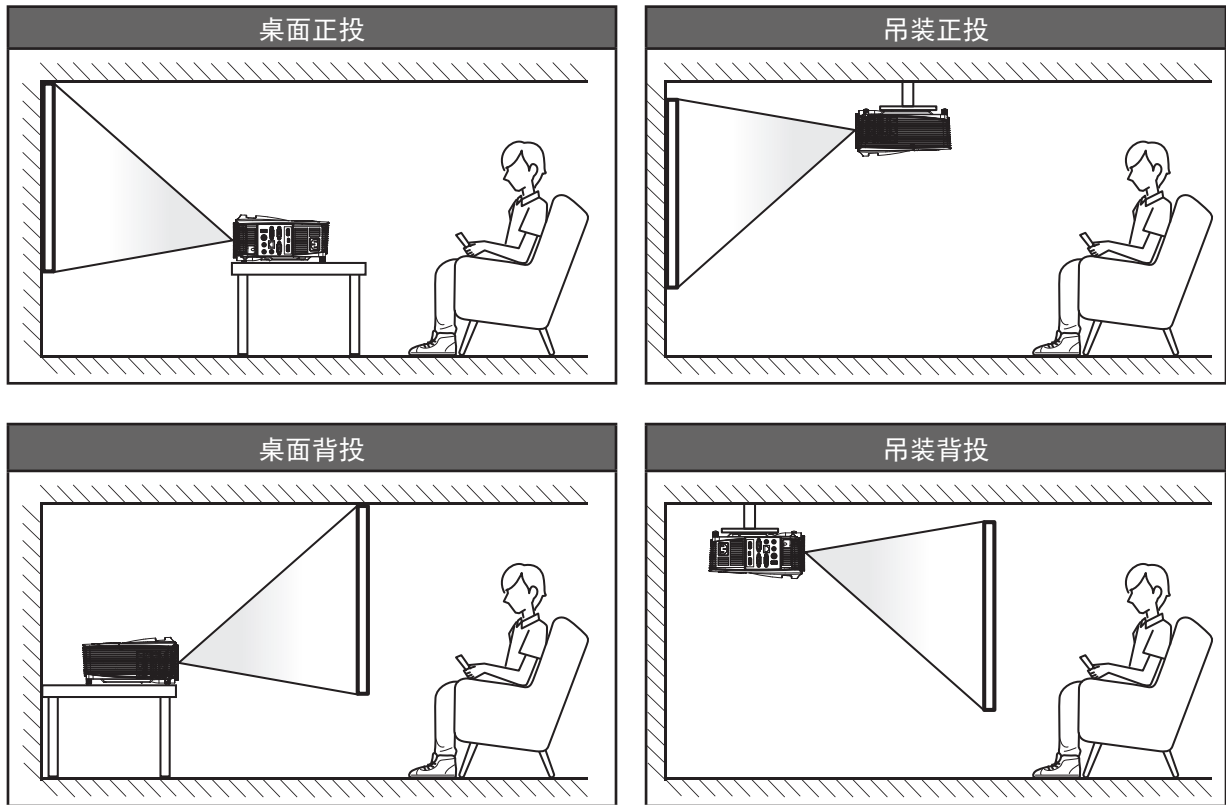

投影机应平放在台面上，与屏幕成90度角（垂直）。

- 关于如何根据屏幕尺寸确定投影机位置，请参见44-45页的距离表。
- 关于如何根据距离确定屏幕尺寸，请参见44-45页的距离表。

**注意：**投影机到屏幕的距离增大时，投影图像尺寸变大，垂直偏移也随之增大。


### 重要提示！

请勿以桌面或吊装之外的任何其他安装方式使用投影机。投影机应水平放置，请勿前后或左右倾斜。其他安装方式会导致保修失效，并可能缩短投影机灯泡或投影机本身的使用寿命。如需有关非标准安装的建议，请咨询Optoma。


# 放置和安装

## 投影机安装注意事项

- 将投影机放置在水平位置。  
投影机倾斜角度不应超过15度，不应采用桌面和吊装之外的其他安装方式，否则灯泡使用寿命会明显缩短，并且可能导致其他不可预知的损坏。

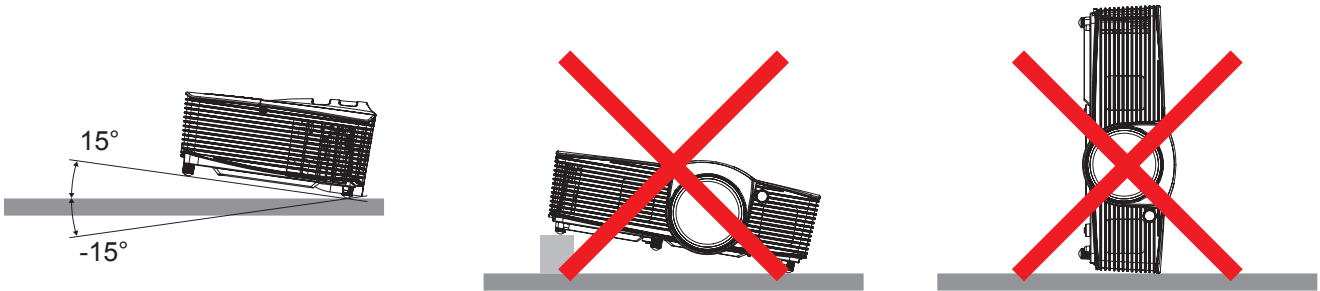


- 在排气口四周留出至少30 cm空间。

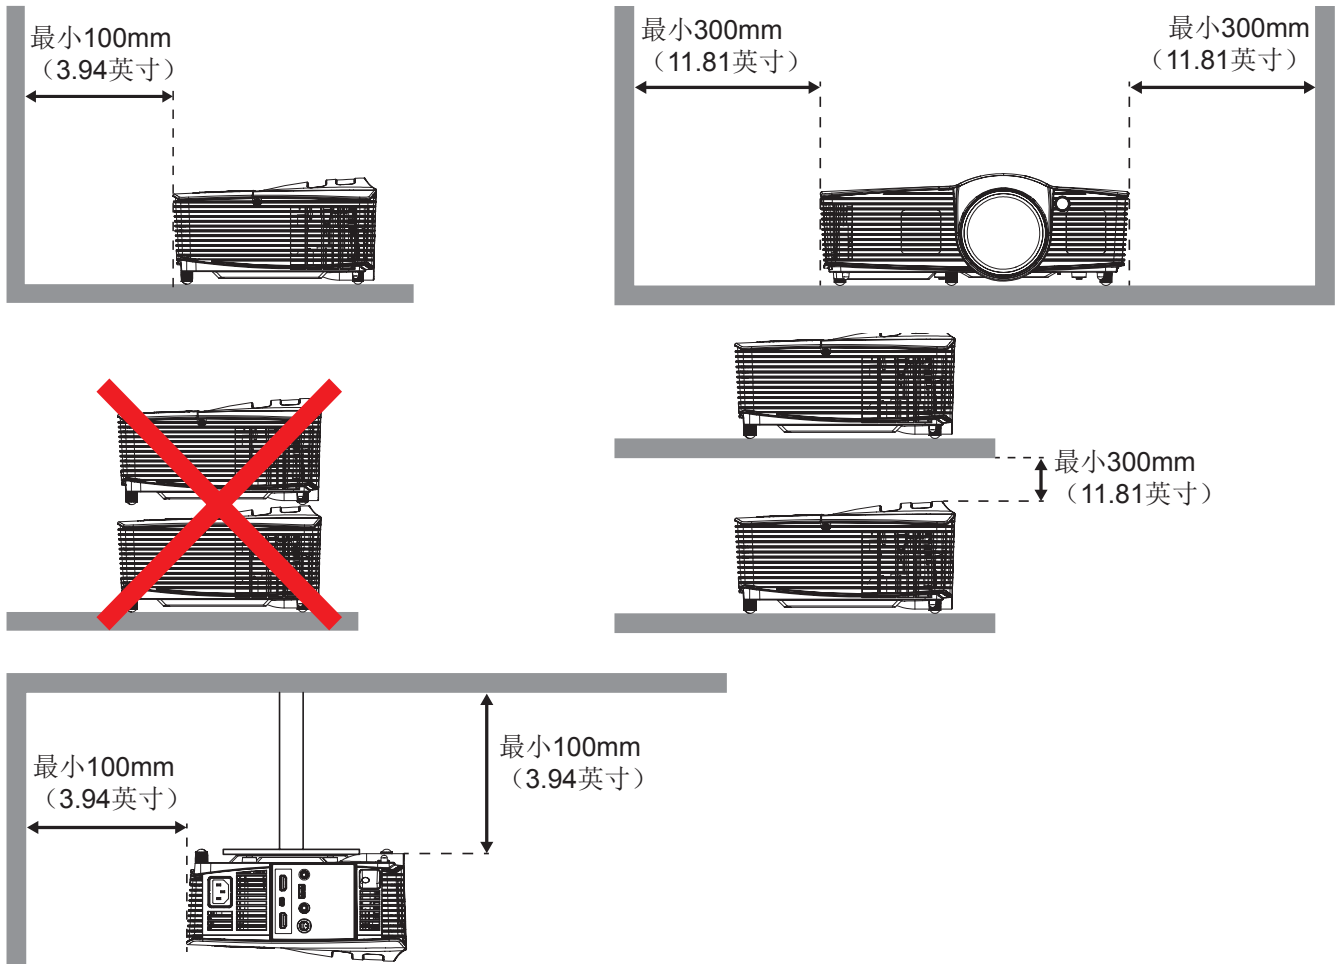

- 确保排气口排出的热空气不会回流到进气口。
- 在密闭空间内使用投影机时，确保密闭空间内的环境空气温度不超过投影机运行时的运行温度，并且进气口和排气口保持通畅。
- 所有密闭空间应通过专业热评估，以确保投影机不会回收排出的空气，否则即便密闭空间温度在可接受的运行温度范围内，也可能导致设备关机。

# 放置和安装

## 将输入源连接到投影机

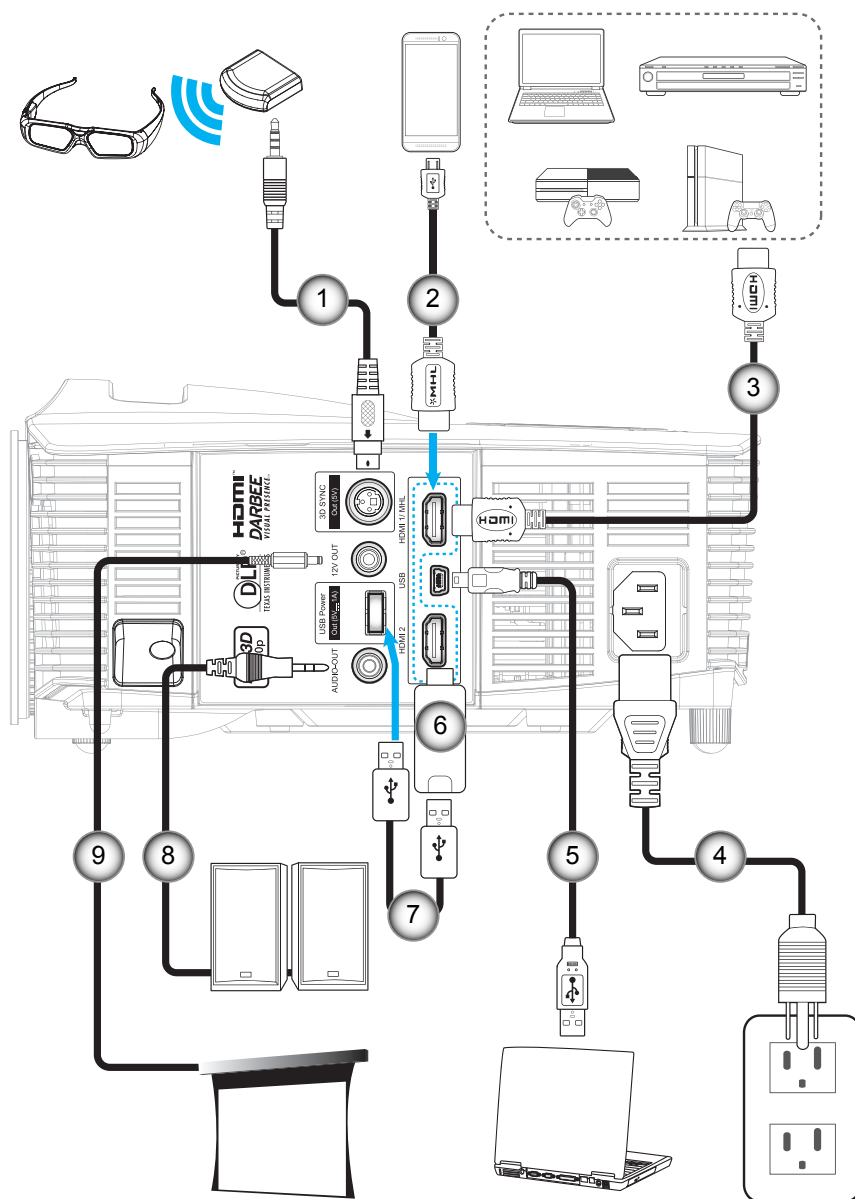

编号	项目	编号	项目
1.	3D发射器线	6.	HDMI Dongle
2.	MHL线	7.	USB供电线
3.	HDMI线	8.	音频输出线
4.	电源线	9.	12V DC插孔
5.	USB线（鼠标控制）		


# 放置和安装

## 调整投影图像

### 图像高度


本投影机配有升降支脚，用于调整图像高度。

1. 找到投影机下面的可调支脚，以调节投影机的高度。
2. 顺时针或逆时针转动可调支脚以升高或降低投影机。

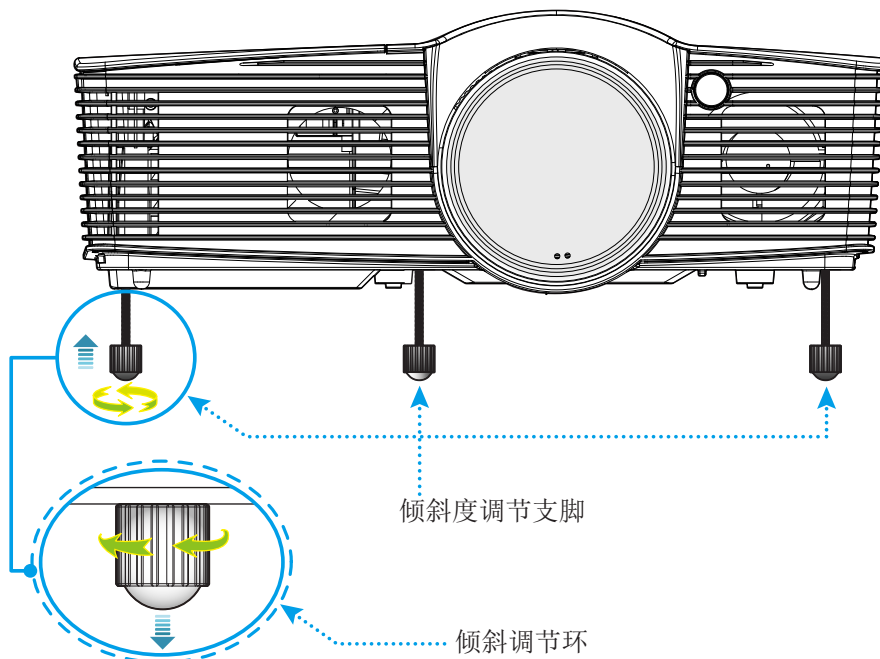

### 缩放、对焦和镜头移位

- 如要调整图像尺寸，请顺时针或逆时针转动缩放杆以增大或减小投影图像尺寸。
- 如要调整焦距，请顺时针或逆时针转动调焦环，直至图像变清晰。
- 要调整镜头，请左右转动镜头移位环以向左或向右调整它。

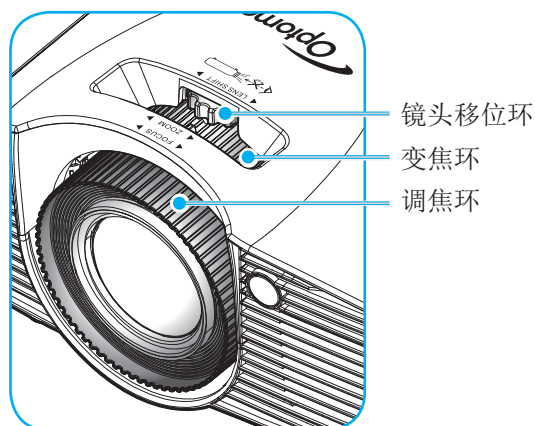

**注意：** 此投影机的对焦范围是1.3m到9.4m。




# 放置和安装

## 遥控器设置

### 安装/更换电池

遥控器随附2节AAA电池。

1. 卸下遥控器背面的电池盖。
2. 将AAA电池装入电池仓，如图所示。
3. 重新装上遥控器后盖。

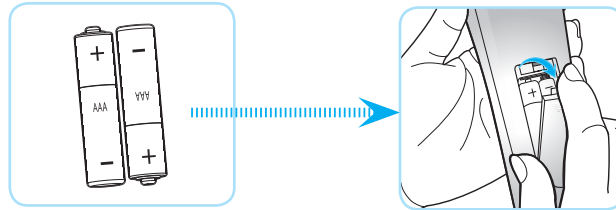

**注意：** 更换电池时，只可使用相同或同等类型的电池。

### 小心

电池使用不当可能导致化学漏液或爆炸。请务必遵循下述指导说明。


- 请勿混用不同类型的电池。电池类型不同，特性也不同。
- 请勿混用新旧电池。新旧电池混用会缩短新电池使用寿命或导致旧电池化学漏液。
- 电池没电后，应尽快取出。若皮肤接触到电池漏液化学物质，可能会造成损伤。如发现任何化学漏液，应用布擦拭干净。
- 因存放条件差异，此产品随附电池的预期使用寿命可能会缩短。
- 若长时间不使用遥控器，应取出电池。
- 在废弃电池时，务必遵守相关国家或地区的法规。

### 有效范围

红外线(IR)遥控感应器位于投影机顶部和正面。为使遥控器正常工作，应确保遥控器位于与投影机前部和顶部红外线遥控感应器垂直的30度角范围内。遥控器和感应器之间的距离不应超过7米（~ 23英尺）。


- 确保遥控器和投影机上的IR感应器之间没有任何障碍物，以免挡住红外线光束。
- 勿使阳光或荧光灯直接照射到遥控器的IR发射器上。
- 请使遥控器距离荧光灯2米以上，否则遥控器可能无法正常工作。
- 如果遥控器靠近逆变器型荧光灯泡，可能会时常不起作用。
- 如果遥控器距离投影机太近，有可能不起作用。
- 对准屏幕时，遥控器和屏幕之间的距离应小于5m，以便IR光束反射回投影机。不过，有效范围可能因屏幕不同而异。

# 放置和安装

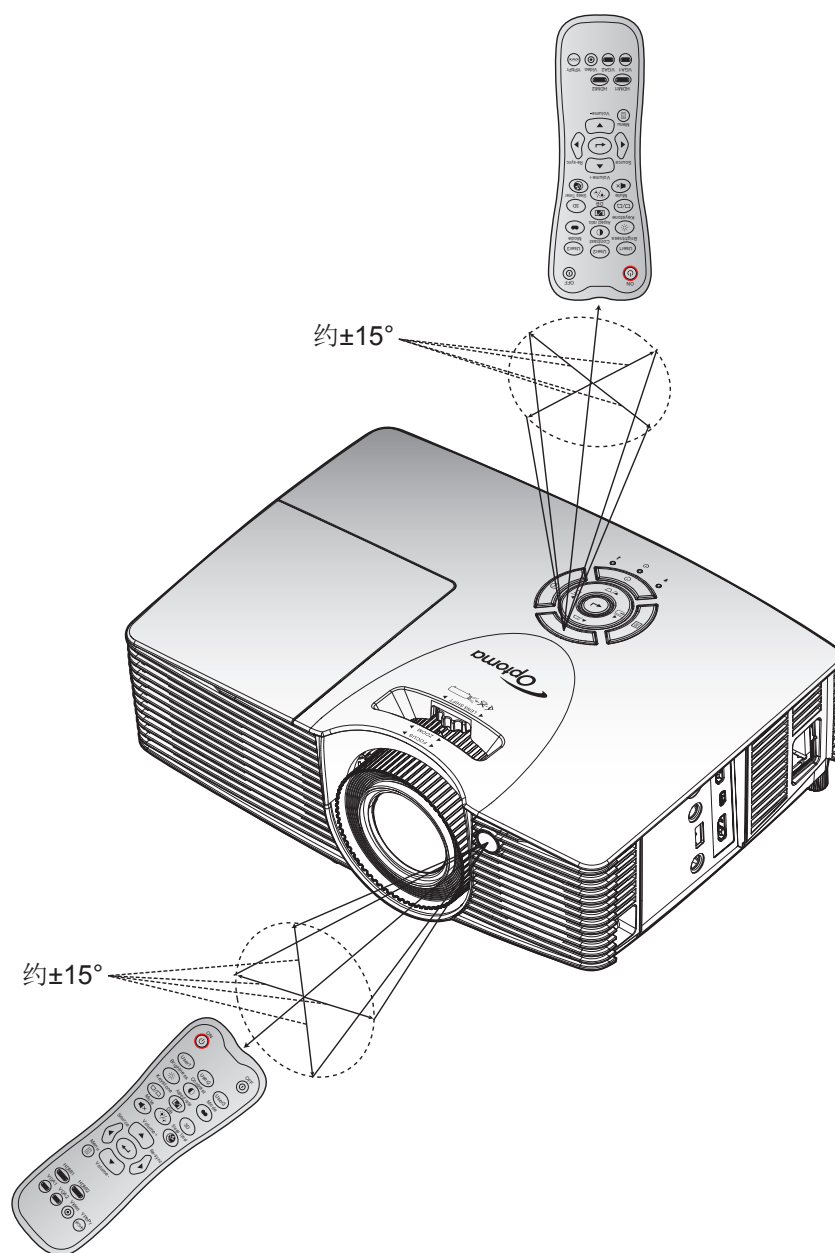

# 使用投影机

## 打开/关闭投影机电源

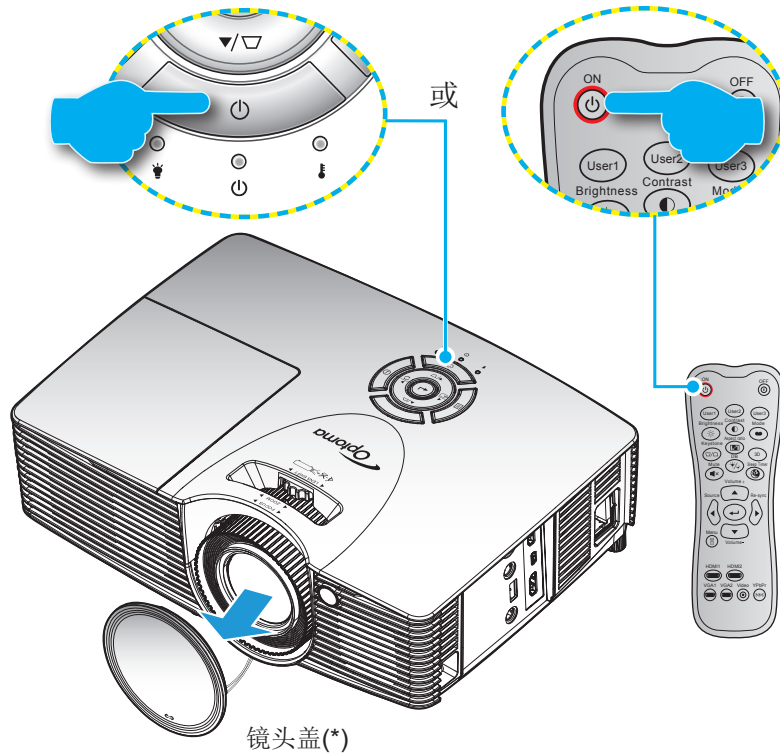


### 电源打开

1. 取下镜头盖 (\*)。
2. 安全连接电源线和信号/输入源线。连接后，开机/待机LED将变成红色。
3. 按投影机键盘或遥控器上的“**⏻**”，打开投影机电源。
4. 开机画面显示约10秒钟，开机/待机LED将闪烁绿色或蓝色。

**注意：**投影机首次开机时，会提示您选择所需的语言、投影方向以及其他一些设置。

### 关机

1. 按投影机键盘或遥控器上的“**⏻**”，关闭投影机电源。
2. 显示下面的信息：

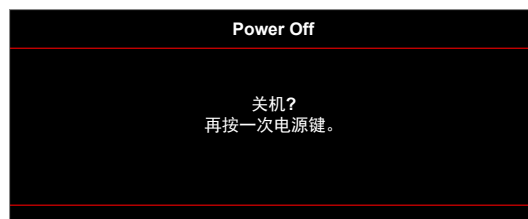


3. 再次按“**⏻**”以进行确认，否则该信息将在一定时间后消失（默认为10秒）。再次按“**⏻**”按钮时，投影机将关机。
4. 散热风扇继续转动约10秒以进行散热，开机/待机LED将闪烁绿色或蓝色。当开机/待机LED稳定显示红色时，表示投影机已进入待机模式。如果希望重新开启投影机，必须等待投影机完成散热过程并已进入待机模式。当投影机处于待机模式时，只需再次按“**⏻**”按钮即可开启投影机。
5. 从电源插座和投影机上拔掉电源线。

**注意：**不建议在关闭电源后立即开启投影机。

# 使用投影机

## 选择输入源





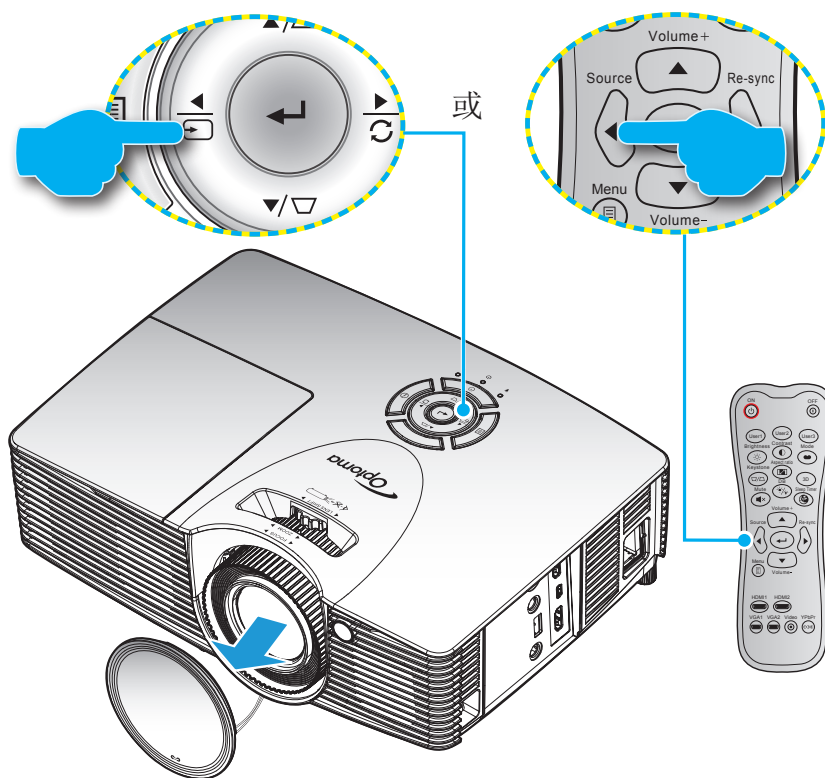









打开您希望在屏幕上显示的、已连接的输入源的电源（如计算机、笔记本电脑、视频播放机等）。投影机将自动侦测信号源投影显示。如果连接了多个输入源，按投影机键盘或遥控器上的输入源按钮选择所需的输入。




# 使用投影机

## 菜单导航和功能

本投影机具有一个多语言屏幕显示（OSD）菜单，可以调整图像并更改多种设置。投影机将自动检测输入源。

1. 如要打开OSD菜单，请按投影机键盘上的  键或遥控器上的“菜单”键。
2. 当显示 OSD 时，使用  或  键选择主菜单中的项目。在特定页上进行选择时，请按投影机键盘上的  /  键或遥控器上的“Enter”键进入子菜单。
3. 使用  或  键在子菜单中选择所需项目，然后按投影机键盘上的  /  键或遥控器上的“Enter”键查看更多设置。使用  或  键调整设置。
4. 在子菜单中选择下一个要调整的项目，并按照如上所述进行调整。
5. 按投影机键盘上的  /  键或遥控器上的“Enter”键进行确认，屏幕将返回主菜单。
6. 如要退出，请按投影机键盘上的  键或遥控器上的“菜单”键。OSD 菜单将关闭，投影机自动保存新的设置。

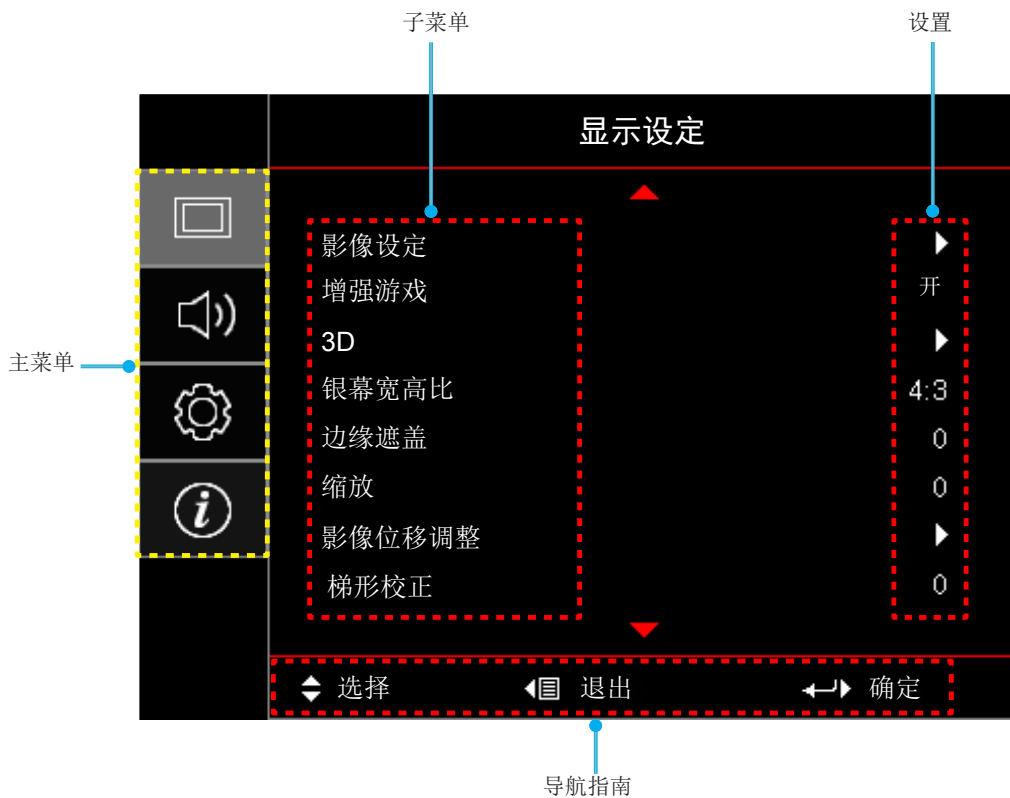

# 使用投影机

## OSD菜单树

主菜单	子菜单	子菜单2	子菜单3	子菜单4	值		
显示设定	影像设定	显示模式 [视频]			影院		
					生动		
					游戏		
					标准		
					明亮		
					用户		
					3D		
					ISF白天		
					ISF夜晚		
					ISF 3D		
			墙面颜色 [数据]			关[默认]	
						黑板	
						浅黄	
						浅绿	
						浅蓝	
						粉红	
						灰	
			亮度			-50~50	
			对比度			-50~50	
			锐度			1~15	
			色彩			-50~50	
			色度			-50~50	
			Gamma	电影			
				影像			
				图像			
				标准(2.2)			
				1.8			
				2.0			
			2.4				
			颜色设置	BrilliantColor™			1~10
				色温[数据模式]			暖色
							标准
					凉爽		
				冷色			

# 使用投影机

主菜单	子菜单	子菜单2	子菜单3	子菜单4	值
显示设定	影像设定	颜色设置	色彩管理	色彩	R [默认]
					G
					B
					C
					Y
					M
					W
				色调或R	-50~50 [默认: 0]
				饱和度或G	-50~50 [默认: 0]
				增益或B	-50~50 [默认: 0]
			恢复原值	取消[默认]	
				是	
			退出		
			RGB进阶调整	R增益	-50~50
				G增益	-50~50
				B增益	-50~50
				R偏差	-50~50
		G偏差		-50~50	
		B偏差		-50~50	
		恢复原值		取消[默认]	
				是	
		退出			
		颜色空间 [HDMI 输入]		自动[默认]	
				(0~255)	
				(16~235)	
		DynamicBlack		关	
				开	
		明亮模式 [灯泡基础 - 视频]		明亮	
				节能	
		Darbee	模式		高清
					游戏
					全开
					关
			级别	0%~120%	
			演示模式		关[默认]
				并排画面	
				扫屏	
		恢复原值			
		增强游戏		关	
				开	
		3D	3D 模式		关[默认]
	DLP-Link				
	VESA				

# 使用投影机

主菜单	子菜单	子菜单2	子菜单3	子菜单4	值	
显示设定	3D	3D → 2D			3D[默认]	
					L	
					R	
		3D 影像格式				自动[默认]
						Side By Side
						Top and Bottom
						Frame Sequential
		3D 同步反转				开
						关[默认]
	银幕宽高比				4:3	
					16:9	
					LBX[不包括 SVGA / XGA 型号]	
					SuperWide[视频]	
					Native	
					自动	
	边缘遮盖				0~10 [默认: 0]	
	缩放				-5~25 [默认: 0]	
	影像位移调整	水平位移: 0; 垂直位移: -50				[默认: 水平位移: 0; V: 0]
		水平位移: -50; 垂直位移: 0				
		水平位移: 50; 垂直位移: 0				
		水平位移: 0; 垂直位移: 50				
水平位移: -50; 垂直位移: 0						
水平位移: 0; 垂直位移: -50						
水平位移: 50; 垂直位移: 0						
水平位移: 0; 垂直位移: 50						
梯形校正				-40~40 [默认: 0]		
音频	静音				关[默认]	
					开	
	音量				0-10 [默认: 5]	
设置	投影方式				正投影  [默认]	
					背投影	
					吊装-顶部	
					背投影-顶部	
	灯泡设定	灯泡使用寿命提示				关
						开[默认]
		灯泡时数重置				取消[默认]
					是	



# 使用投影机

主菜单	子菜单	子菜单2	子菜单3	子菜单4	值		
设置	滤网设定	滤网使用时间			(只读)		
		安装滤网			是		
					否		
		滤网更换提示				关	
						300小时	
						500小时[默认]	
						800小时	
	滤网使用时间重置				1000小时		
					取消[默认]		
	电源设定	电源侦测自动开机				是	
						关[默认]	
		信号源侦测自动开机*				开	
						关[默认]	
		自动关机(分)				0~180 (5 分钟增量) [默认: 20]	
		睡眠定时(分)	总是开启				0~990 (30 分钟增量)[默认: 0]
							是
	快速恢复					否[默认]	
						关[默认]	
						开	
	USB 供电					关[默认]	
						开	
						自动	
	安全设定	安全设定				关[默认]	
						开	
		安全定时	月				
			天				
	小时						
	更改密码						
	HDMI Link同步控制设定	HDMI Link				关	
						开	
Inclusive of TV						否	
						是	
电源开机同步*						双向同步	
						投影机->设备	
电源关机同步					设备->投影机		
					关		
					开		






# 使用投影机

主菜单	子菜单	子菜单2	子菜单3	子菜单4	值
设置	测试图案	测试图案			绿色网格
					洋红网格
					白色网格
					白色
					关
	遥控设定 [取决于遥控]	红外功能			开
					关
		用户1			HDMI 2
					测试图案
					亮度
					对比度
					睡眠定时
					色彩管理
					色温
					Gamma
					投影方式
					灯泡设定
					缩放
					画面冻结
					MHL
					Darbee[默认]
			用户2		
					测试图案
					亮度
					对比度
					睡眠定时
					色彩管理
					色温
					Gamma
					信号源锁定
				投影方式	
				灯泡设定	
		缩放			
		画面冻结			
		MHL			
		Darbee			

# 使用投影机

主菜单	子菜单	子菜单2	子菜单3	子菜单4	值	
设置	遥控设定 [取决于遥控]	用户3			HDMI 2	
					测试图案	
					亮度	
					对比度	
					睡眠定时[默认]	
					色彩管理	
					色温	
					Gamma	
					投影方式	
					灯泡设定	
					缩放	
					画面冻结	
					MHL	
					Darbee	
		12V 继电器				开
						关
		选项	语言			English [默认]
						Deutsch
						Français
						Italiano
						Español
						Português
						Polski
						Nederlands
						Svenska
						Norsk/Dansk
						Suomi
						ελληνικά
						繁體中文
						简体中文
						日本語
						<b>한국어</b>
						Русский
						Magyar
						Čeština
						عربي
				ไทย		
			Türkçe			
			فارسی			
			Tiếng Việt			
			Bahasa Indonesia			
			Română			
			Slovenčina			

# 使用投影机

主菜单	子菜单	子菜单2	子菜单3	子菜单4	值
设置	选项	菜单设定	菜单位置		左上 
					右上 
					中心  [默认]
					左下 
					右下 
		菜单时间			关
					5秒
					10秒[默认]
		自动输入源			关[默认]
		输入源			开
					HDMI2
		自定义输入源名称	HDMI2		默认[默认]
					客户自定义
			HDMI1/MHL		默认[默认]
					客户自定义
		高海拔模式			关[默认]
		锁定显示模式			开
					关[默认]
		按键锁定			开
					关[默认]
		信息隐藏			开
					关[默认]
		开机画面			默认[默认]
					中性
		屏幕捕获			取消[默认]
					是
		背景颜色			无[默认]
					蓝色
					红色
					绿色
					灰
					开机画面
恢复原值	OSD恢复原值			取消[默认]	
				是	
恢复原值	恢复原值			取消[默认]	
				是	

# 使用投影机

主菜单	子菜单	子菜单2	子菜单3	子菜单4	值	
信息	Regulatory					
	机器序号					
	信号源					
	分辨率				00x00	
	刷新频率				0.00Hz	
	显示模式					
	灯泡已用时间	明亮			0 hr	
		节能			0 hr	
		高动态节能模式			0 hr	
		总计				
	滤网时数					
	明亮模式					
	FW版本	系统				
		MCU				

## 注意：

- 对“红外功能”、“投影方式”或“按键锁定”功能进行更改时，屏幕上会显示一条确认信息。选择“是”以保存设置。
- 各个显示模式均可进行调整并保存值。
- \*可选功能取决于型号和地区。

## 显示影像设定菜单

### 显示模式（仅限视频模式）

对于许多类型的图像，投影机里有很多已经优化了的出厂预置。

- **影院**：在观看影片时提供最佳颜色效果。
- **生动**：在此模式下，颜色饱和度和亮度处于良好均衡状态。玩游戏时选择此模式。
- **游戏**：选择此模式可增加享受视频游戏时的亮度和响应时间。
- **标准**：提供与高清电视(HDTV)所用标准Rec. 709接近的、最精准的自然颜色效果。
- **明亮**：来自PC输入的最大亮度。
- **用户**：记忆用户的设置。
- **3D**：为体验3D效果，您需要佩戴3D眼镜。确保您的PC/便携设备配备120 Hz信号输出四倍缓存图形卡并已安装3D播放器。
- **ISF白天**：利用ISF白天模式优化图像，通过完美校准达到最佳图像质量。
- **ISF夜晚**：利用ISF夜晚模式优化图像，通过完美校准达到最佳图像质量。
- **ISF 3D**：利用ISF 3D模式优化图像，通过完美校准达到最佳图像质量。

**注意：**如需进入ISF白天和夜晚观看模式进行校准，请联系您当地的经销商。

### 墙面颜色(仅限数据模式)

使用此功能时，可基于墙壁颜色获得优化的屏幕图像。选择以下一个选项:关、黑板、浅黄、浅绿、浅蓝、粉红和灰。

# 使用投影机

## 亮度

调整图像的亮度。

## 对比度

对比度控制图片最亮和最暗部分之间的差异程度。

## 锐度

调整图像锐度。

## 色彩

将视频图像从黑白调整为完全饱和的颜色。

## 色度

调整红绿色平衡。

## Gamma

设置 gamma 曲线类型。完成初始设置和微调后，可以执行 Gamma 调整步骤优化图像输出。

- **电影**：用于家庭影院。
- **影像**：用于视频或电视信号源。
- **图像**：用于PC / 照片源。
- **标准(2.2)**：用于标准化设置。
- **1.8/ 2.0/ 2.4**：用于特定PC/照片输入源。

## 颜色设置

配置颜色设置。

- **BrilliantColor™**：采用新的色彩处理算法和系统级增强功能，此可调项目可以在提供逼真、丰富图片色彩的同时，微调图片亮度。
- **色温 (仅限数据模式)**：选择一种色温：暖色、标准、凉爽或冷色。
- **色彩管理**：当色彩是红色(R)、绿色(G)、黑色(B)、青色(C)、黄色(Y)、洋红(M)时，修改图像颜色设置色调、饱和度和增益。
  - 色彩：调整图像的红色(R)、绿色(G)、黑色(B)、青色(C)、黄色(Y)、洋红(M)的级别。
  - 色调：当色彩是红色、绿色、蓝色、青色、黄色和洋红时，调整红色和绿色之间的颜色平衡。
  - 饱和度：当色彩是红色、绿色、蓝色、青色、黄色和洋红时，调整图像饱和度。
  - 增益：当色彩是红色、绿色、蓝色、青色、黄色和洋红时，调整图像亮度。
  - 恢复原值：恢复色彩管理的出厂默认设定。
  - 退出：退出“色彩管理”菜单。
- **色彩管理**：当色彩是白色(W)时，修改图像颜色设置红色、绿色和蓝色。
  - 色彩：调整图像的红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)的级别。
  - R (红色)：当色彩是白色时，调整红色的增益。
  - G (绿色)：当色彩是白色时，调整绿色的增益。
  - B (蓝色)：当色彩是白色时，调整蓝色的增益。
  - 恢复原值：恢复色彩管理的出厂默认设定。
  - 退出：退出“色彩管理”菜单。

# 使用投影机

- **RGB进阶调整：**此设置可以配置图像的亮度（增益）和对比度（偏差）。
  - 恢复原值：恢复RGB增益/偏差的出厂默认设定。
  - 退出：退出“RGB进阶调整”菜单。
- **颜色空间 (仅限HDMI输入)：**选择合适的颜色矩阵类型：自动、(0-255)和(16-235)。

## **DynamicBlack**

DynamicBlack可使投影机自动优化黑暗/明亮电影场景的显示，使之能以极高的精细度显示。

## **明亮模式 (灯泡基础-视频)**

调整基于灯泡的投影机的明亮模式设定。

- **明亮：**选择“明亮”可提高亮度。
- **节能：**选择“节能”以调暗投影机的灯光，这可降低功耗并延长灯的使用寿命。

## **Darbee**

使用此模式从HDMI视频源投影增强的视频质量。

- **模式：**从以下选项中选择首选的DARBEE模式：
  - 高清：最不积极的（least aggressive）算法。适用于Blu-ray视频等高质量内容。
  - 游戏：中度积极的（moderately aggressive）算法。适用于计算机生成的内容。
  - 全开：最积极的（most aggressive）算法。特别适用于低分辨率或低质量的视频源，以便提升视频质量
  - 关：关闭DARBEE模式。
- **级别：**选择所需的DARBEE模式后，使用此设置调整模式值。
- **演示模式：**允许检查原图像和DARBEE图像之间的差异。选择演示模式下的屏幕视图：
  - 关：演示模式关闭。
  - 并排画面：以并排画面查看原图像和DARBEE图像。
  - 扫屏：通过扫屏查看原图像和DARBEE图像。

## **恢复原值**

恢复颜色设定的出厂默认设定。

## **显示增强游戏菜单**

### **增强游戏**

若启用此功能，在玩游戏时可以将响应时间（输入等待时间）缩短至16ms\*。

**注意：** \*仅限1080p 60Hz信号。

# 使用投影机

## 显示3D菜单

使用此选项禁用3D功能或选择合适的3D功能。

- **关**：选择“关”关闭3D模式。
- **DLP-Link**：选择它可使用针对DLP 3D眼镜的优化设置。
- **VESA**：选择“VESA”可使用VESA 3D眼镜的优化设置。

### 3D → 2D

使用此选项指定3D内容在屏幕上的显示方式。

- **3D**：显示3D信号。
- **L(左)**：显示3D内容的左侧帧。
- **R(右)**：显示3D内容的右侧帧。

### 3D 影像格式

使用此选项选择合适的3D格式内容。

- **自动**：当检测到3D识别信号时，自动选择3D影像格式。
- **Side By Side**：以“并排”格式显示3D信号。
- **Top and Bottom**：以“Top and Bottom”格式显示3D信号。
- **Frame Sequential**：以“Frame Sequential”格式显示3D信号。

### 3D 同步反转

使用此选项启用/禁用3D同步反转功能。

## 显示银幕宽高比菜单

### 银幕宽高比

选择所显示影像的银幕宽高比：

- **4:3**：此影像比例适用于4:3输入源。
- **16:9**：此图像比例适用于16:9输入源，如针对宽屏电视的HDTV和DVD增强。
- **LBX (不包括 SVGA 和 XGA 模式)**：此影像比例适用于非16x9、宽屏信号源以及利用外部16x9镜头以全分辨率显示的2.35:1宽高比。
- **SuperWide**：该模式使源的高度比为2.35:1，填充100%的图像高度以去除黑条。（图像的左侧和右侧将被裁切）。
- **Native**：此影像比例显示原始图像而没有任何缩放。
- **自动**：自动选择合适的显示影像比例。

### 注意：

- 关于LBX模式的详细信息：
  - 一些宽屏DVD未针对16 x 9电视进行增强。在此情况下，图像以16:9模式显示时看起来不正确。在这种情况下，请尝试使用4:3模式观看DVD。如果内容本身不是4:3，在16:9显示屏上图像四周会出现黑条。对于此类型的内容，可以使用LBX模式使图像占满16:9显示屏。



# 使用投影机

- 如果使用外部横向压缩镜头，此LBX模式还允许您观看2.35:1内容（包括Anamorphic DVD和HDTV电影输入源），前提是该内容针对在16 x 9显示屏上观看2.35:1宽图像进行了变形宽屏增强。在此情况下，没有黑条。灯泡功率和垂直分辨率得到完全利用。

## 1080p缩放表:

16 : 9画面	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
<b>4x3</b>	调整至1440x1080。				
<b>16x9</b>	调整至1920x1080。				
<b>LBX</b>	调整至1920x1440，然后捕获并显示居中的1920x1080图像。				
<b>Native模式</b>	1:1 映射居中。 不进行调整；图像显示分辨率基于输入源。				
<b>SuperWide</b>	调整至2534 x 1426（放大132%），然后显示1920x1080的居中图像。 <b>注意：</b> 最终用户可以使用此格式观看无字幕的2.35:1源，以实现100%的1080p DMD。				

## 显示边缘遮盖菜单

### 边缘遮盖

使用此功能去除视频输入源边缘上的视频编码噪点。

## 显示缩放菜单

### 缩放

用于缩小或放大投影屏幕上的影像。

## 显示影像位移调整菜单

### 影像位移调整

水平(H)或垂直(V)调整投影图像位置。

## 显示梯形校正菜单

### 梯形校正

调整因投影机倾斜而导致的图像失真。

# 使用投影机

## 音频菜单

### 静音菜单

#### 静音

使用此选项临时关闭声音。

- 开：选择“开”以开启静音。
- 关：选择“关”可关闭静音。

**注意：**“静音”功能可影响内部和外部扬声器的音量。

### 音量菜单

#### 音量

调节音量。

## 设置菜单

### 设置投影菜单

#### 投影方式

选择首选的投影：正投影、背投影、吊装顶部和背投影顶部。

### 设置灯泡设定菜单

#### 灯泡使用寿命提示

选择此功能可以在显示“更换灯泡”信息时显示或者隐藏警告消息。在建议更换灯泡的前30小时显示此信息。

#### 灯泡时数重置

更换灯泡后将灯泡寿命倒计时归零。

### 设置滤网设定菜单

#### 滤网使用时间

显示滤网时间。

#### 安装滤网

设定警告信息设置。

- 是：使用 500 小时后显示警告信息。

**注意：**“滤网使用时间 / 滤网更换提示 / 滤网使用时间重置”仅当“安装滤网”是“是”时出现。

- 否：关闭警告信息。

#### 滤网更换提示

选择此功能可显示或隐藏滤网变更信息时的警告信息。可用的选项包括 300小时、500小时、800小时和 1000小时。

#### 滤网使用时间重置

更换或清理滤尘器后重新设置滤尘器计时器。

# 使用投影机

## 设置电源设定菜单

### 电源侦测自动开机

选择“开”可开启电源侦测自动开机模式。当接通了交流电源时，投影机将自动开机，而不用按投影机控制面板或遥控器上的“电源”键。

### 信号源侦测自动开机

选择“开”启用信号开机模式。当检测到信号时，投影机将自动开机，而不用按投影机控制面板或遥控器上的“电源”键。

**注意：** 如果“信号源侦测自动开机”选项设为“开”，则待机模式的投影机功耗将超过 3W。

### 自动关机（分）

以分钟为单位设置倒计时，设置后无论是否有信号输入到投影机均开始倒计时，倒计时（以分钟为单位）结束时，投影机自动关机。

### 睡眠定时（分）

配置睡眠定时。

- **睡眠定时（分）：**以分钟为单位设置倒计时，设置后无论是否有信号输入到投影机均开始倒计时，倒计时（以分钟为单位）结束时，投影机自动关机。

**注意：** 每次投影机关机时重置睡眠定时。

- **总是开启：**检查以将睡眠定时设为总是开启。

### 快速恢复

设定快速恢复设置。

- **开：**如果投影机意外关机，此功能可以使投影机立即再次开机（如果在 100 秒之内选择）。
- **关：**用户关闭投影机后10 秒内风扇将开始冷却系统。

### USB 供电

设定USB供电设置。

- **开：**投影机总是由USB电源供电。
- **关：**USB供电功能关闭。
- **自动：**投影机自动由USB电源供电。

## 设置安全设定菜单

### 安全设定

启用此功能时，需先输入密码，然后才能使用投影机。

- **开：**选择“开”可以在打开投影机电源时使用安全验证。
- **关：**选择“关”，则在打开投影机电源时不需要进行密码验证。

### 安全定时

选择时间（月/天/小时）功能可设置投影机使用的小时数。经过此时间后，会提示您重新输入密码。

### 更改密码

用来设置或修改打开投影机电源时提示输入的密码。


**注意：** 默认密码是“1234”。

# 使用投影机

## 设置HDMI Link同步控制设定菜单

### 注意:

- 当使用HDMI线将多台HDMI CEC兼容设备连接到投影机时，可以使用投影机OSD中的HDMI Link控制功能在同一电源开机或电源关机状态对它们进行控制。这样，就可以通过HDMI Link功能让一台设备或一个群组中的多个设备电源开机或电源关机。在通常配置中，DVD播放机可以通过功放或家庭影院系统连接到投影机。

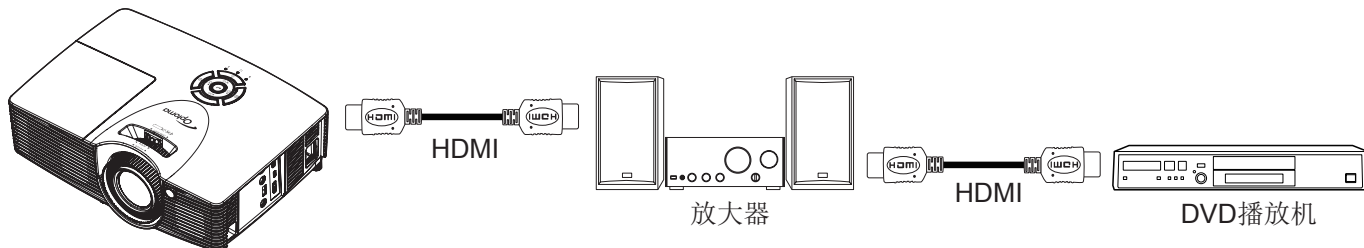

### HDMI Link

启用/禁用HDMI Link功能。仅当此设置设为“开”时，可以使用包含TV、电源开机同步和电源关机同步等选项。

### Inclusive of TV

如果此设置设为“是”，TV和投影机将同时自动关闭。为防止两个设备同时关闭，可以将此设置设为“否”。

### 电源开机同步

CEC开机命令。选择以下一个选项:

- 双向同步：投影机和CEC设备将同时开机。
- 投影机->设备：CEC设备将在投影机开机之后开机。
- 设备->投影机：投影机将在CEC设备开机之后开机。

### 电源关机同步

启用此功能可使HDMI Link和投影机同时自动关闭。

## 设置测试图案菜单

### 测试图案

从绿色网格、洋红网格、白色网格、白色中选择测试图案，或禁用此功能（关）。

## 设置遥控设定菜单

### 红外功能

设定红外功能设置。

- 开：选择“开”时，可使用遥控器通过顶部红外接收器来操作投影机。
- 关：选择“关”时，不能使用遥控器通过顶部红外接收器来操作投影机。通过选择“关”，可以使用键盘按键。

### 用户1/用户2/用户3

修改下列设置的默认功能:

- 用户1：HDMI 2、测试图案、亮度、对比度、睡眠定时、色彩管理、色温、Gamma、投影方式、灯泡设定、缩放、画面冻结、MHL和Darbee。


# 使用投影机

- **用户2:** HDMI 2、测试图案、亮度、对比度、睡眠定时、色彩管理、色温、Gamma、信号源锁定、投影方式、灯泡设定、缩放、画面冻结、MHL和Darbee。
- **用户3:** HDMI 2、测试图案、亮度、对比度、睡眠定时、色彩管理、色温、Gamma、投影方式、灯泡设定、缩放、画面冻结、MHL和Darbee。

## 设置12V继电器菜单

### 12V 继电器

使用此功能可启用或禁用触发器。

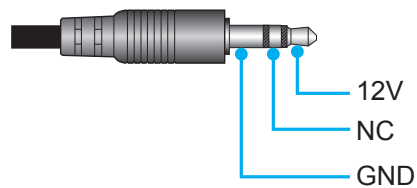

- **开:** 选择“开”时启用触发器。
- **关:** 选择“关”时禁用触发器。

## 设置选项菜单

### 语言

从以下语言中选择一种 OSD 菜单语言：英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、波兰语、荷兰语、瑞典语、挪威语、丹麦语、芬兰语、希腊语、繁体中文、简体中文、日语、韩语、俄语、匈牙利语、捷克语、阿拉伯语、土耳其语、波斯语、泰语、越南语、印尼语和罗马尼亚语和斯洛伐克语。

### 菜单设定

设置屏幕上的菜单位置和配置菜单定时设定。

- **菜单位置:** 选择显示屏幕上的菜单位置。
- **菜单时间:** 设置 OSD 菜单在屏幕上保持显示的时间。

### 自动输入源

选择此选项时，投影机可以自动查找可用的输入源。

### 输入源

选择输入源：HDMI2和HDMI1/MHL。

### 自定输入源名称

用于重命名输入功能以便于识别。可用的选项包括：HDMI2和HDMI1/MHL。

### 高海拔模式

选择“开”时，风扇转速加快。此功能在空气稀薄的高海拔区域非常有用。

### 锁定显示模式

选择“开”或“关”锁定或解锁调整显示模式设定。

### 按键锁定

当按键锁定功能设为“开”时，键盘将被锁定。此时，可通过遥控器来操作投影机。通过选择“关”，则可以重新使用小键盘。

### 信息隐藏

启用此功能可隐藏信息性消息。

# 使用投影机

- 开：选择“开”时隐藏 INFO 信息。
- 关：选择“关”显示“搜索中”信息。

## 开机画面

可以使用此功能设置所需的开机画面。如果进行了更改，则在投影机下次开机时更改会生效。

- 默认：默认开机画面。
- 中性：标志未显示在开机画面上。

## 屏幕捕获

用来捕获当前在屏幕上显示的图像的图像。

### 注意：

- 要成功捕获屏幕，确保屏幕图像不会超出投影机的固有分辨率。  
如果捕获屏幕仍未成功，请尝试使用分辨率更低的图像。
- 此功能专用于捕获屏幕，而非捕获大量图像。

## 背景颜色

使用此功能设置在无信号时显示蓝色、红色、绿色、灰色、无或开机画面。

## 设置OSD恢复原值菜单

### OSD恢复原值

将OSD菜单设置恢复至出厂默认设置。

## 设置恢复原值菜单

### 恢复原值

将所有设置恢复至出厂默认设置。

## 信息菜单

### 信息菜单

查看下列投影机信息：

- Regulatory
- 机器序号
- 信号源
- 分辨率
- 刷新频率
- 显示模式
- 灯泡已用时间
- 滤网时数
- 明亮模式
- FW版本

# 使用投影机

## 3D设定

1. 开启投影机。
2. 连接3D输入源。例如：3D Blu ray、游戏控制台、PC、机顶盒等。
3. 确保您已插入3D内容或已选择3D频道。
4. 开启3D眼镜。关于如何使用3D眼镜，请参见3D眼镜用户手册。
5. 此投影机将自动显示来自3D Blu-ray的3D内容。若3D源自机顶盒或PC，则您需要调整3D菜单中的设置。


### 若3D源自Blu ray

将自动显示3D。

- 菜单 > “显示设定” > “3D” > “3D 模式” > “DLP-Link”

### 若3D源自PC或机顶盒

将不自动显示3D。根据3D内容，图像将并排或上下显示。请参见下表。

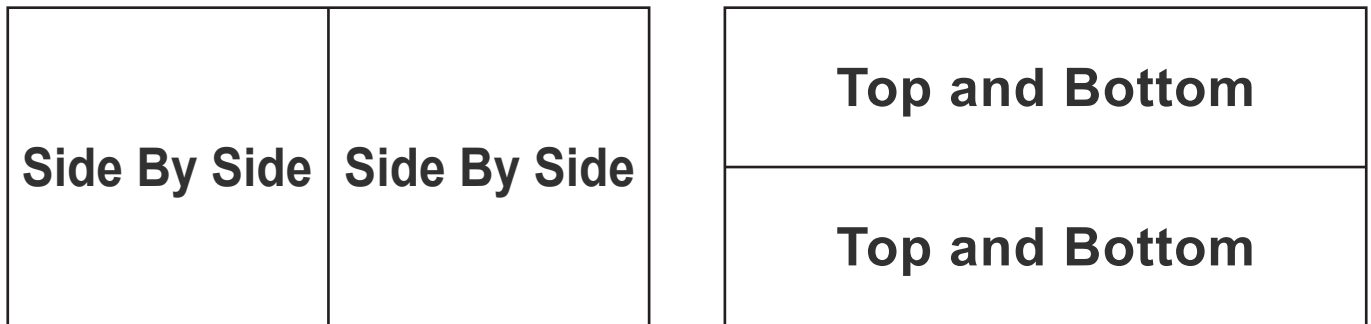

- 如需并排图像，请在菜单中选择“Side By Side”。菜单 > “显示设定” > “3D” > “3D 影像格式” > “Side By Side”。
  - 如需上下图像，请在菜单中选择“Top and Bottom”。菜单 > “显示设定” > “3D” > “3D 影像格式” > “Top and Bottom”。
- 如果3D图像显示不正确，可能还需要调整3D同步反转。图像看起来奇怪时，开启此项。菜单 > “显示设定” > “3D” > “3D 同步反转” > “开”。

**注意：**若输入普通的2D视频，请按“3D”按钮以调至“自动”模式。如果“Side By Side”模式已启用，2D视频内容将不能正确显示。当源自PC的3D仅在特定分辨率情况下正常显示时，请改回“自动”。请查看第43页的兼容性。

# 维护

## 更换灯泡

投影机自行检测灯泡寿命。当灯泡接近使用寿命时，屏幕上会显示一条警告信息。



当看到此信息时，请与当地经销商或服务中心联系，尽快更换灯泡。在更换灯泡前，请确保投影机已经冷却至少约30分钟。



警告：在吊顶安装情况下，打开灯泡拆卸面板时请小心操作。建议您在吊顶安装情况下更换灯泡时戴上安全眼镜。务必小心操作以防任何松动的部件从投影机上掉落。



警告：灯泡室高温！待其冷却之后再更换灯泡！




警告：为降低人身伤害危险，请避免灯泡模块坠落或者触摸灯泡。灯泡如果坠落可能会被摔碎并导致伤害。



# 维护

## 更换灯泡（续）

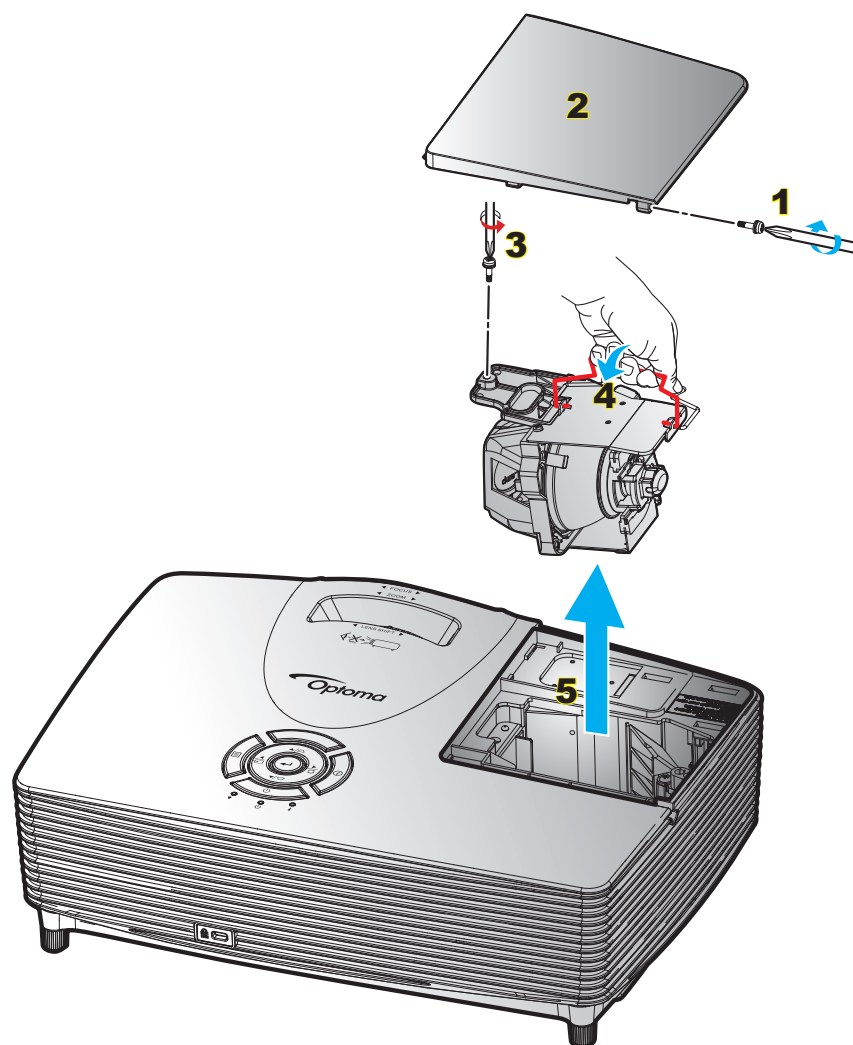

### 步骤：

1. 按下遥控器或投影机键盘上的“**⏻**”按钮关闭投影机的电源。
2. 让投影机冷却至少30分钟。
3. 拔下电源线。
4. 拧下盖板上的螺丝。**1**
5. 打开盖板。**2**
6. 拧下灯泡模块上的螺丝。**3**
7. 提起灯泡把手。**4**
8. 小心卸下灯泡模块。**5**
9. 以相反的顺序执行上述步骤装上灯泡模块。
10. 开启投影机，使灯泡计时器清零。

灯泡时数重置：(i) 按“菜单” > (ii) 选择“设置” > (iii) 选择“灯泡设定” > (iv) 选择“灯泡时数重置” > (v) 选择“是”。

# 维护

## 注意：

- 灯罩和灯泡上的螺丝不能卸下。
- 如果灯罩尚未装回投影机，则投影机无法开机。
- 不要触摸灯泡的玻璃区域。手上油脂可能会造成灯泡粉碎。如果意外触摸了灯泡模块，请使用干布进行清洁。

# 附加信息

## 兼容分辨率

### 数字兼容性

B0/既定时序	B0/标准时序	B0/详细时序	B1/视频模式	B1/详细时序
720x400 @ 70Hz	1280x720 @ 60Hz	固有时序:	640x480p @ 60Hz	720x480p @ 60Hz
640x480 @ 60Hz	1280x800 @ 60Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz	720x480p @ 60Hz	1280x720p @ 60Hz
640x480 @ 67Hz	1280x1024 @ 60Hz	WXGA: 1280x800 @ 60Hz	1280x720p @ 60Hz	1366x768 @ 60Hz
640x480 @ 72Hz	1400x1050 @ 60Hz	1080P: 1920x1080 @ 60Hz	1920x1080i @ 60Hz	1920x1080i @ 50Hz
640x480 @ 75Hz	1600x1200 @ 60Hz		720(1440)x480i @ 60Hz	1920x1080p @ 60Hz
800x600 @ 56Hz	1440x900 @ 60Hz		1920x1080p @ 60Hz	
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 120Hz		720x576p @ 50Hz	
800x600 @ 72Hz	1024x768 @ 120Hz		1280x720p @ 50Hz	
800x600 @ 75Hz			1920x1080i @ 50Hz	
832x624 @ 75Hz			720(1440)x576i @ 50Hz	
1024x768 @ 60Hz			1920x1080p @ 50Hz	
1024x768 @ 70Hz			1920x1080p @ 24Hz	
1024x768 @ 75Hz			1920x1080p @ 30Hz	
1280x1024 @ 75Hz				
1152x870 @ 75Hz				

### 真正3D视频兼容性

输入分辨率	HDMI 1.4a 3D输入	输入时序		
		1280x720P @ 50Hz	上下	
		1280x720P @ 60Hz	上下	
		1280x720P @ 50Hz	帧封装	
		1280x720P @ 60Hz	帧封装	
		1920x1080i @ 50 Hz	并排 (一半)	
		1920x1080i @ 60 Hz	并排 (一半)	
		1920x1080P @ 24 Hz	上下	
		1920x1080P @ 24 Hz	帧封装	
	HDMI 1.3	1920x1080i @ 50Hz	并排 (一半)	SBS模式开启
		1920x1080i @ 60Hz		
		1280x720P @ 50Hz		
		1280x720P @ 60Hz		
		1920x1080i @ 50Hz	上下	TAB模式开启
		1920x1080i @ 60Hz		
		1280x720P @ 50Hz		
		1280x720P @ 60Hz		
	480i 1024x768 @ 120Hz 1280x720 @ 120Hz	HQFS	3D 影像格式是Frame Sequential	

### 注意:

- 如果3D输入是1080p@24hz, DMD应以3D模式整数倍进行重放。
- 在无需Optoma支付专利费的情况下, 支持NVIDIA 3DTV Play。1080i@25hz 和 720p@50hz 将以 100hz 运行, 其它 3D 时序将以 120hz 运行。
- 1080i@25Hz和720p@50Hz将运行在100Hz; 1080p@24Hz将运行在144Hz; 其他3D时序将运行在120Hz。

# 附加信息

## 图像尺寸和投影距离

(C16\_1080P)


所需的图像尺寸						投影距离(C)			
对角线		宽度		高度		宽幅		远距	
μ	英寸	μ	英寸	μ	英寸	μ	英尺	μ	英尺
0.91	36	0.80	31.38	0.45	17.65	1.1	3.61	1.8	5.91
1.02	40	0.89	34.86	0.5	19.6	1.2	3.94	2.0	6.56
1.27	50	1.11	43.58	0.62	24.5	1.5	4.92	2.5	8.20
1.52	60	1.33	52.29	0.75	29.4	1.9	6.23	3.0	9.84
1.78	70	1.55	61.01	0.87	34.3	2.2	7.22	3.5	11.48
2.03	80	1.77	69.73	1	39.2	2.5	8.20	4.0	13.12
2.29	90	1.99	78.44	1.12	44.1	2.8	9.19	4.5	14.76
2.54	100	2.21	87.16	1.25	49	3.1	10.17	5.0	16.40
3.05	120	2.66	104.59	1.49	58.8	3.7	12.14	6.0	19.69
3.81	150	3.32	130.74	1.87	73.5	4.6	15.09	7.4	24.28
4.57	180	3.98	156.88	2.24	88.2	5.6	18.37	8.9	29.20
5.08	200	4.43	174.32	2.49	98.1	6.2	20.34	9.9	32.48
6.35	250	5.53	217.89	3.11	122.6	7.7	25.26	/	/
7.62	300	6.64	261.47	3.74	147.1	9.3	30.51	/	/

镜头移位范围					
投影机镜头中心到图像顶部				图像移位范围	
垂直+ (最大) (A)	垂直- (最小) (B)	垂直移位范围	水平位置的垂直 范围	水平+ (右)	水平- (左)
厘米	厘米	厘米	厘米	厘米	厘米
52.0	44.3	7.7	无	0.0	0.0
57.8	49.3	8.5	无	0.0	0.0
72.2	61.6	10.7	无	0.0	0.0
86.7	73.9	12.8	无	0.0	0.0
101.1	86.2	14.9	无	0.0	0.0
115.6	98.5	17.0	无	0.0	0.0
130.0	110.8	19.2	无	0.0	0.0
144.5	123.2	21.3	无	0.0	0.0
173.3	147.8	25.6	无	0.0	0.0
216.7	184.7	32.0	无	0.0	0.0
260.0	221.7	38.3	无	0.0	0.0
288.9	246.3	42.6	无	0.0	0.0
361.1	307.9	53.2	无	0.0	0.0
433.4	369.5	63.9	无	0.0	0.0

**注意:**

- 垂直镜头移位值始终是从投影镜头中心开始计算。因此，需要将底座到投影镜头中心的距离 5.4 cm (2.13 英寸)增加到每个垂直镜头移位值。
- 缩放比例是1.4倍。

# 附加信息

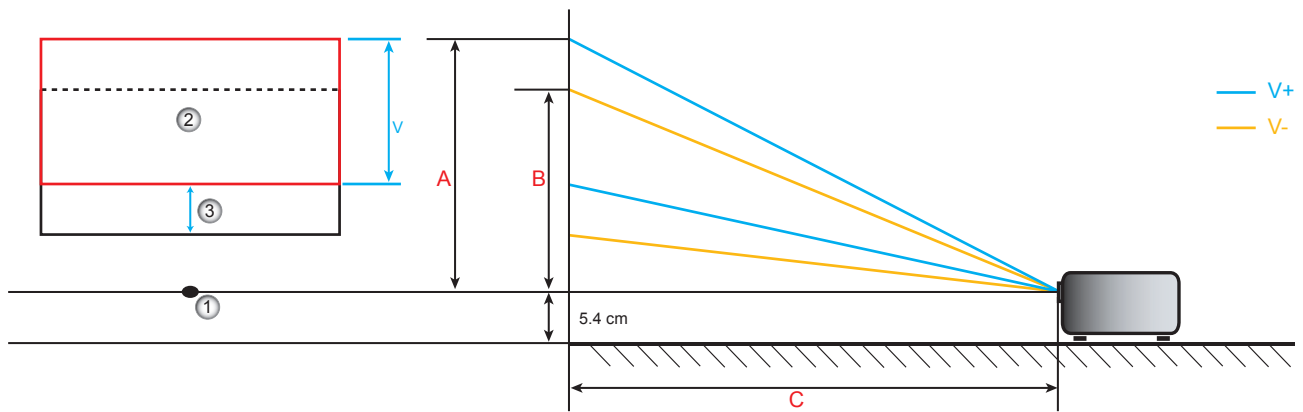


1. 投影机镜头中心。
2. 镜头移位到最高位置时的投影图像
3. 垂直移位范围：10% 垂直

# 附加信息

## 投影机尺寸和吊顶安装

1. 为防止损坏投影机，请使用Optoma吊装套件进行安装。
2. 如果希望使用第三方吊装套件，请确保将投影机固定到吊架上时使用的螺丝满足下列规格：
  - 螺丝类型：M4\*3
  - 螺丝最小程度：10mm

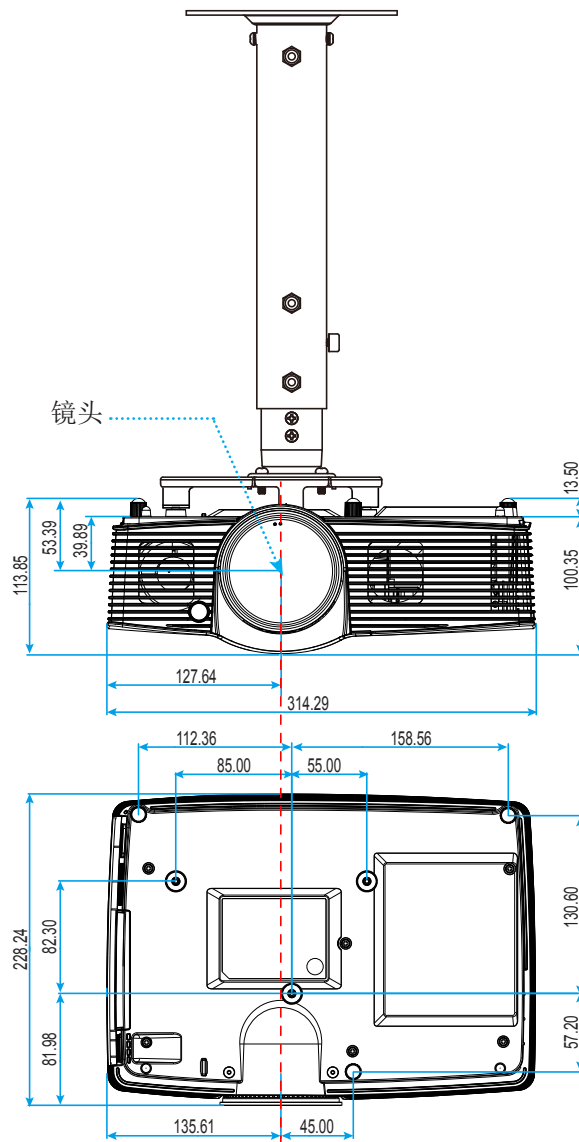

单位：毫米

**注意：** 因安装不当而造成的损坏不在保修范围内。




警告：

- 若从其它公司购买吊装架，请务必使用正确大小的螺丝。螺丝大小将视安装板的厚度而定。
- 务必在天花板和投影机底部之间留出至少10cm间隙。
- 不要将投影机安装在热源附近。

# 附加信息

## IR遥控代码

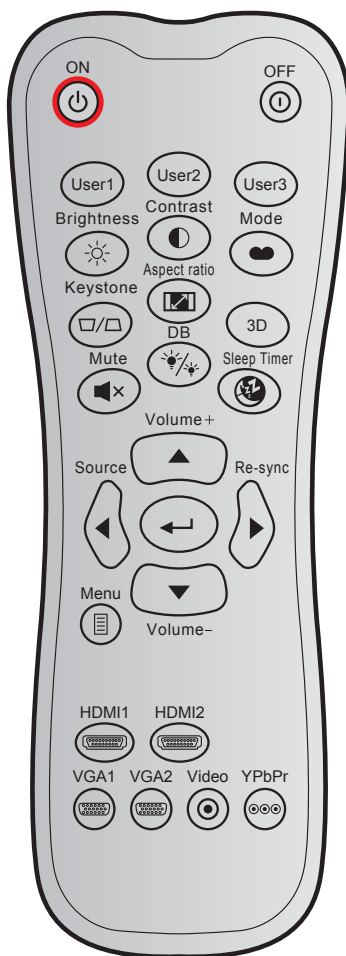

按键	图标	自定义代码		数据代码	印制按键定义	说明
		字节1	字节2	字节3		
开机		32	CD	02	开	按下以打开投影机。
关机		32	CD	2E	关	按下以关闭投影机。
用户1		32	CD	36	用户1	用户定义的键。请参见第36页进行设置。
用户2		32	CD	65	用户2	
用户3		32	CD	66	用户3	
亮度		32	CD	41	亮度	调整图像的亮度。
对比度		32	CD	42	对比度	控制图片最亮和最暗部分之间的差异程度。
显示模式		32	CD	05	模式	选择一个显示模式以优化不同应用的设置。请参见第29页。
梯形校正		32	CD	07	梯形校正	调整因投影机倾斜而导致的图像失真。
银幕宽高比		32	CD	64	银幕宽高比	按此键改变所显示图像的画面比例。
3D		32	CD	89	3D	手动选择一种与您的3D内容相匹配的3D模式。
静音		32	CD	52	静音	暂时关闭/开启音频。
DB (Dynamic Black)		32	CD	44	DB	自动调整画面亮度，以获得最佳对比度性能。

## 附加信息


按键		自定义代码		数据代码	印制按键定义	说明
		字节1	字节2	字节3		
睡眠定时		32	CD	63	睡眠定时	以分钟为单位设置倒计时，
音量 +		32	CD	09	音量 +	增大音量。
四个方向键		32	CD	11	▲	使用▲, ◀, ▶或▼▼ 选择项目或调整选择内容。
		32	CD	10	◀	
		32	CD	12	▶	
		32	CD	14	▼	
信号源		32	CD	18	信号源	按“Source”选择输入信号。
Enter键		32	CD	0F		确认您选择的项目。
重新同步		32	CD	04	重新同步	根据输入源自动同步投影机。
音量 -		32	CD	0C	音量 -	减小音量。
菜单		32	CD	0E	菜单	显示或退出投影机的屏幕显示菜单。
HDMI 1		32	CD	16	HDMI1	按“HDMI1”选择来自下列接口的输入源： HDMI 1/ MHL接口的信号源。
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	按“HDMI2”选择来自下列接口的输入源： HDMI 2接口的信号源。
VGA 1		32	CD	1B	VGA1	无功能
VGA 2		32	CD	1E	VGA2	无功能
影像		32	CD	1C	影像	无功能
YPbPr		32	CD	17	YPbPr	无功能



# 附加信息

## 使用信息按钮

信息功能可确保轻松设置和操作。按键盘上的*i*按钮可以打开信息菜单。

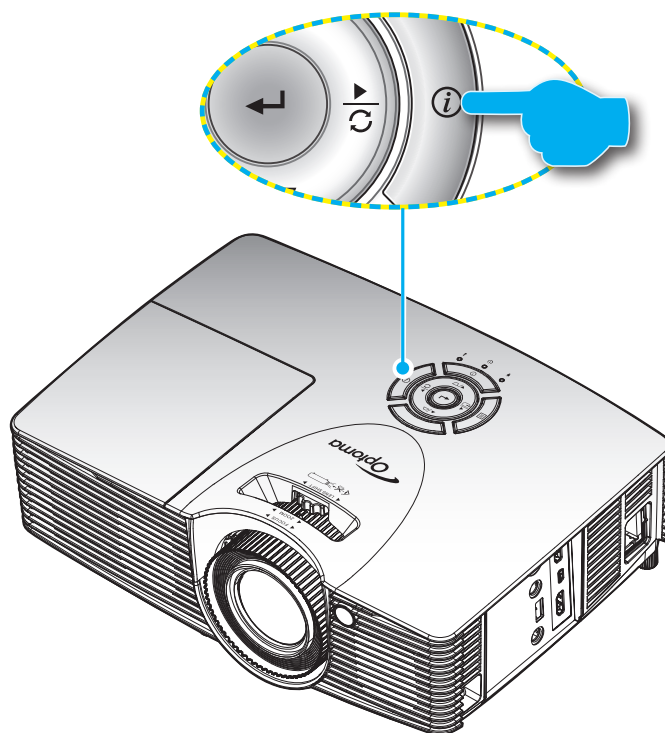

# 附加信息

## 故障处理

如果在使用投影机过程中遇到问题，请参阅以下信息。若问题无法解决，请与当地经销商或维修中心联系。

### 图像问题

#### 屏幕上无图像。

- 确认所有线缆和电源接线均按照“安装”部分所述正确并牢固地连接。
- 确认接头插针没有弯曲或者折断。
- 检查投影灯泡是否牢固安装。请参见40-41页的“更换灯泡”部分。
- 确保没有开启“静音”功能。

#### 图像聚焦不准

- 调整投影机镜头上的调焦环。请参见第16页。
- 确认投影屏与投影机位于要求的距离范围之内。（请参见44-45页）。

#### 显示16:9 DVD盘时图像被拉伸

- 当播放横向压缩DVD或16:9 DVD时，本投影机在投影机一端以16:9影像比例显示最佳图像。
- 如果播放LBX影像比例的DVD盘，请在投影机OSD中将影像比例改成LBX。
- 如果播放4:3影像比例的DVD盘，请在投影机OSD中将影像比例改成4:3。
- 在DVD播放机上将显示影像比例设成16:9（宽）宽高比类型。

#### 图像太小或太大。

- 调整投影机上部的缩放控制杆。
- 增大或减小投影机与投影屏之间的距离。
- 按投影机面板上的“菜单”按钮，转到“显示设定-->银幕宽高比”。尝试其它设置。

#### 图像有斜边：

- 可能时，调整投影机的位置，使其对准屏幕中间位置，并低于屏幕的下边缘。
- 使用OSD的“显示设定-->梯形校正”进行调整。

#### 图像反转

- 在OSD中选择“设置-->投影方式”以调整投影方向。

#### 模糊重影

- 按“3D”按钮并切换至“关”，以避免正常2D图像出现模糊重影。

# 附加信息



## 两个图像，并排格式

- 当输入信号为HDMI 1.3 2D 1080i并排格式时，按“3D”按钮并切换至“Side By Side”。



## 图像没有显示为 3D

- 检查 3D 眼镜的电池是否已耗尽。
- 检查 3D 眼镜是否已打开。
- 若输入信号是HDMI 1.3 2D（1080i并排平分），按“3D”按钮并切换至“Side By Side”。

## 其它问题



## 投影机对所有控制均停止响应。

- 如果可能，关闭投影机电源，拔掉电源线，等待至少 20 秒后重新连接电源。



## 灯泡不亮或者发出喀啦声

- 灯泡达到使用寿命时，可能无法点亮并发出喀啦响声。如果出现这种情况，则只有更换了灯泡模块之后投影机方可恢复工作。更换灯泡时，请按照40-41页“更换灯泡”中的步骤进行操作。

## 遥控器问题



## 如果遥控器不工作

- 检查遥控器的操作角度相对于投影机的IR接收器来说，是否在 $\pm 15^\circ$ 以内。
- 确保遥控器和投影机之间没有障碍物。移到距离投影机7米（23英尺）以内。
- 确保电池装入正确。
- 更换电池（若电池没电）。

## 警告指示灯

当警告指示灯（如下所述）点亮或闪烁时，投影机将自动关闭：

- “LAMP” LED 指示灯亮红色，并且“开机/待机”指示灯闪烁红色。
- “温度” LED指示灯显示红色，并且如果“开机/待机”指示灯闪烁红色。这表示投影机过热。在正常情况下，投影机可以重新开启。
- “温度” LED指示灯闪烁红色，并且如果“开机/待机”指示灯闪烁红色。


从投影机上拔掉电源线，等待30秒，然后再试一次。如果警告指示灯仍点亮或闪烁，请与附近的服务中心联系以寻求帮助。

# 附加信息

## LED点亮信息

信息	电源LED	电源LED	温度LED	灯泡LED
	(红色)	(绿色或蓝色)	(红色)	(红色)
待机状态 (输入电源线)	稳定点亮			
开机 (预热)		闪亮 (0.5秒灭/0.5秒亮)		
电源打开并且灯泡 点亮		稳定点亮		
电源关闭 (散热)		闪亮 (0.5秒灭/0.5秒亮)。 当散热风扇关闭时，恢 复稳定红色。		
快速恢复 (100 秒)		闪亮 (0.25秒灭/0.25秒亮)		
错误 (灯泡故障)	闪亮			稳定点亮
错误 (风扇故障)	闪亮		闪亮	
错误 (温度过高)	闪亮		稳定点亮	


- 电源关闭:

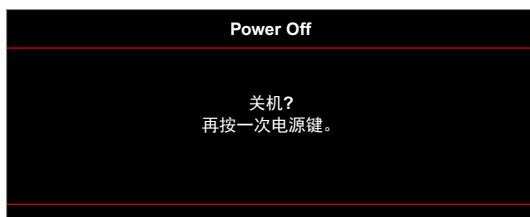


- 灯泡警告:



- 温度警告:

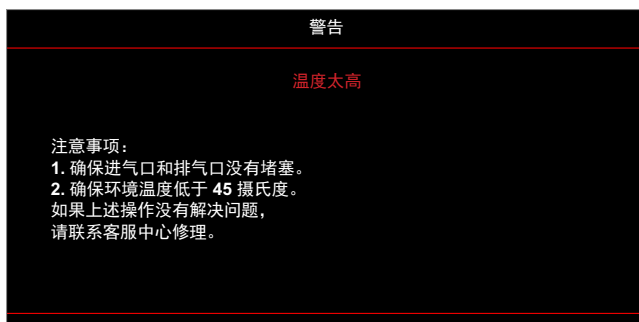

- 风扇故障:

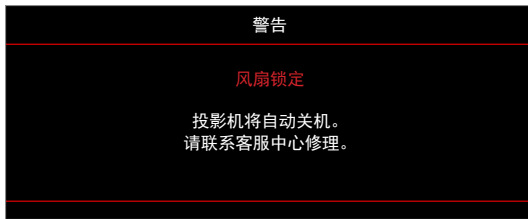

- 超出显示范围:



- 关机警告:



- 密码时间警示:



# 附加信息

## 规格

光学	说明
最大分辨率	数字信号分辨率最高： - UXGA@60Hz (1600x1200) - WUXGA@60Hz - WXGA 16:10 (1920x1200; 只支持RB)
本机分辨率	1080p (1920x1080)
镜头	数字变焦和手动调焦
图像尺寸 (对角线)	1080p: 26.2" ~301.1"
投影距离	1080p: 1.3m~9.4m (1.87m最优)

电子	说明
输入	- HDMI 1.4a - MHL2.1
输出	- 音频 3.5mm - 3D同步 - 12V继电器
HDCP版本	1.4
控制	USB A型, 供鼠标/维修使用
USB供电	5V / 1A
色彩再现	10.734亿色
扫描速率	- 水平扫描速率: 15.375~91.146 KHz - 垂直扫描速率: 24~ 85 Hz (3D功能投影机为120Hz)
内置扬声器	是, 10W
电源要求	100 - 240V ±10 50/60Hz
输入电流	3.3A

机械	说明
安装方向	正投、背投、吊装-顶部、背投-顶部
外形尺寸 (不含镜头)	- 314 mm (W) x 223.8 mm (D) x 100.35 mm (H) (不含支脚) - 314 mm (W) x 223.8 mm (D) x 113.85 mm (H) (含支脚)
重量	< 3.1 kg
环境条件	操作时: 5 ~ 40°C, 10%到85%湿度(非冷凝)

**注意:** 所有规格如有变更, 恕不另行通知。




# 附加信息

## Optoma全球办事机构

如需服务或支持，请与当地办事机构联系。




### 美国

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)




### 加拿大

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### 拉丁美洲

3178 Laurelview Ct.  
Fremont, CA 94538, USA  
www.optomausa.com

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)



### 欧洲

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills  
Hemel Hempstead, Herts  
HP1 2UJ, UK  
www.optoma.eu  
服务电话: +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800  
 +44 (0) 1923 691 888  
 [service@tsc-europe.com](mailto:service@tsc-europe.com)




### Benelux BV

Randstad 22-123  
1316 BW Almere  
The Netherlands  
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252  
 +31 (0) 36 548 9052


### 法国

Bâtiment E  
81-83 avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20  
 +33 1 41 46 94 35  
 [savoptoma@optoma.fr](mailto:savoptoma@optoma.fr)




### 西班牙

C/ José Hierro,36 Of. 1C  
28522 Rivas VaciaMadrid,  
西班牙

 +34 91 499 06 06  
 +34 91 670 08 32




### 德国

Wiesenstrasse 21 W  
D40549 Düsseldorf,  
德国

 +49 (0) 211 506 6670  
 +49 (0) 211 506 66799  
 [info@optoma.de](mailto:info@optoma.de)

### 斯堪的纳维亚



Lerpeveien 25  
3040 Drammen  
挪威

 +47 32 98 89 90  
 +47 32 98 89 99  
 [info@optoma.no](mailto:info@optoma.no)

PO.BOX 9515  
3038 Drammen  
挪威


### 韩国

WOOMI TECH.CO.,LTD.  
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,  
Seoul,135-815, KOREA  
korea.optoma.com

 +82+2+34430004  
 +82+2+34430005




### 日本

東京都足立区綾瀬3-25-18  
株式会社オーエス  
コンタクトセンター:0120-380-495

 [info@os-worldwide.com](mailto:info@os-worldwide.com)  
[www.os-worldwide.com](http://www.os-worldwide.com)



### 台湾

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,  
Xindian Dist., New Taipei City 231,  
Taiwan, R.O.C.  
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600  
 +886-2-8911-6550  
 [services@optoma.com.tw](mailto:services@optoma.com.tw)  
[asia.optoma.com](http://asia.optoma.com)



### 香港

Unit A, 27/F Dragon Centre,  
79 Wing Hong Street,  
Cheung Sha Wan,  
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968  
 +852-2370-1222  
[www.optoma.com.hk](http://www.optoma.com.hk)

### 中国

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,  
Changning District  
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376  
 +86-21-62947375  
[www.optoma.com.cn](http://www.optoma.com.cn)

